


DUPRINTER
DP-C100/105/110/115/120/125
Руководство по эксплуатации

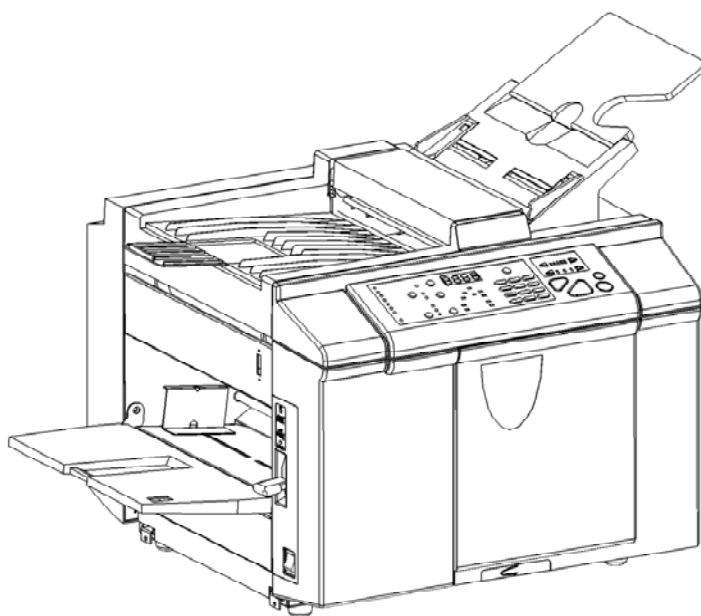

Безопасная эксплуатация этого аппарата гарантируется при **НЕУКОСНИТЕЛЬНОМ** соблюдении инструкций, приведенных в данном руководстве, и выполнении периодического обслуживания. Поэтому перед началом работы с данным аппаратом внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации.

КОРПОРАЦИЯ DUPLO

Храните данное руководство в надежном месте, где оно будет доступно в любое время.



Корпорация является участником программы ENERGY STAR® и удостоверяет, что вышеуказанные

устройства удовлетворяют директивам ENERGY STAR по эффективности использования энергии.



Соответствует требованиям перечисленных ниже директив.

Директива ЕС по низковольтным устройствам (73/23/ЕЕС)

Директива ЕС по электромагнитной совместимости (89/336/ЕЕС)

Введение

Благодарим Вас за приобретение принтера **DUPRINTER DP-C100/105/110/115/120/125**. Для обеспечения длительной, эффективной и безопасной эксплуатации аппарата необходимо внимательно прочитать данное руководство. Храните руководство в удобном месте и используйте его в качестве справочника.

Меры предосторожности при печати и копировании

Существуют ограничения на документы, которые разрешается печатать на этом принтере.

Помните, что даже владение некоторыми печатными материалами является нарушением закона.

1. Материалы, печать которых запрещена законом

- Запрещается размножение бумажных купюр, денежных знаков, правительственных, государственных и местных облигаций даже в том случае, если на них стоит штамп "Образец".
- Запрещается размножение бумажных купюр, денежных знаков, облигаций и т.п. иностранных государств.
- Без разрешения государственных органов власти запрещается размножение непогашенных почтовых марок и открыток.
- Запрещается тиражирование правительственных документов, относящихся к гербовым сборам, акцизным сборам и налогам с оборота.

2. Печатные материалы, законность размножения которых требует проверки

- При размножении выпущенных частными организациями ценных бумаг (акций, векселей, квитанций и т.д.), пропусков и билетов необходимо убедиться в законности их размножения, если только их не размножает частная компания для собственных деловых нужд.
- При размножении государственных паспортов, водительских прав и доверенностей на управление транспортными средствами, разрешений, удостоверений личности, продовольственных талонов и т.п. необходимо убедиться в законности их размножения.

3. Материалы, защищенные авторским правом

Тиражирование книг, нот, художественных произведений, печатных материалов, карт, диаграмм, кинофильмов, фотографий и т.п. разрешено только для домашнего и некоммерческого пользования.

УВЕДОМЛЕНИЕ.

В интересах модернизации изделий их технические характеристики и прочие данные, приведенные в настоящем руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления. При возникновении вопросов по настоящему руководству обращайтесь к изготовителю за разъяснениями.

Содержание



Меры предосторожности

4

1. Перед началом эксплуатации аппарата

11

Названия компонентов и их назначение—11

Панель управления (A/B)—14

Панель управления (LEGAL)—16

Процесс печати—18

2. Простая печать

19

Простая печать—19

3. Процедура изготовления мастера и печати

21

Установка лотка для бумаги—21

Настройка блока укладки бумаги—22

Включение питания—23

Проверка панели управления—23

Загрузка документа—24

Нажатие кнопки изготовления мастера—24

Ввод числа копий для печати—25

Нажатие кнопки "Печать"—25

4. Различные функции

26

Настройка режима документа—26

Настройка контрастности мастера—26

Изменение скорости печати—27

Регулировка области печати на распечатке—27

Задание увеличения или уменьшения 28

Уменьшение до 94%—28

Использование плотной и тонкой бумаги
(настройка усилия подачи)—29

При использовании плотной бумаги и /
или при неполадках подачи—29

При использовании тонкой бумаги и /
или подаче сразу нескольких листов—29

Функция сохранения конфиденциальности 30

Включение функции защиты конфиденциальности—30

Отмена функции—30

Печать по разделам

(останов после каждого комплекта)—31

Функция печати с компьютера

(только для моделей **DP-C105/115/125**)—33

Блок барабана—34

Замена блока барабана—34

Установка блока барабана—35

5. Замена расходных материалов	37
---------------------------------------	-----------

Замена пакета с краской	37	Замена катушки использованных мастеров	
Замена рулона мастеров	39		

6. Устранение неполадок	43
--------------------------------	-----------

Контрольный монитор	43	Извлечение мастера (ошибка удаления)	50
Удаление замятой бумаги слева		Извлечение мастера (ошибка установки)	52
(в зоне подачи)	47	Удаление замятого документа	54
Удаление замятой бумаги справа		Устранение неполадок в работе аппарата	55
(со стороны лотка для распечаток)	48		

7. Техническое обслуживание и осмотр	56
---	-----------

Техническое обслуживание	56	Итоговый счетчик	57
--------------------------	----	------------------	----

8. Технические характеристики	58
--------------------------------------	-----------

Технические характеристики	58	Характеристики исходных документов/ бумаги для копий	60
----------------------------	----	---	----



Меры предосторожности

О мерах предосторожности при использовании данного аппарата

В настоящем руководстве и на закрепленных на аппарате наклейках используются различные символы и знаки. Эти символы и знаки представляют собой предупреждения и указания, соблюдение которых необходимо для обеспечения безопасности людей и сохранности имущества. Ниже поясняются значения таких символов и знаков.



ВНИМАНИЕ!

Указывает на высокую степень потенциальной опасности. Игнорирование такого предупреждения может привести к серьезной травме или летальному исходу.



ОСТОРОЖНО!

Указывает на среднюю степень потенциальной опасности. Игнорирование предупреждения может привести к травме средней тяжести или повреждению оборудования.

Примеры знаков



⊘ Перечеркнутый круг означает запрещенную операцию. Конкретное запрещенное действие обозначается рисунком внутри круга. (На приведенном рисунке запрещено вскрытие корпуса.)




● Черный круг обозначает указание, а иногда – запрещенное действие. Содержание указания символически изображается белым цветом внутри круга. (Приведенный рисунок означает "Отсоедините вилку от розетки".)



ВНИМАНИЕ!


- Эксплуатация аппарата после попадания в него посторонних предметов или жидкостей (металлических деталей, воды или других жидкостей) может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.

➔ Выключите основной выключатель питания данного аппарата. Отсоедините вилку питания от розетки.
Обратитесь к продавцу (или в компанию сервисного обслуживания).

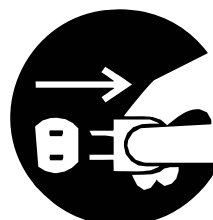


- Эксплуатация аппарата после обнаружения перегрева, дыма, постороннего запаха или других отклонений от нормы может стать причиной пожара или поражения электрическим током.

➔ Выключите основной выключатель питания данного аппарата. Отсоедините вилку питания от розетки.
Обратитесь к продавцу (или в компанию сервисного обслуживания).

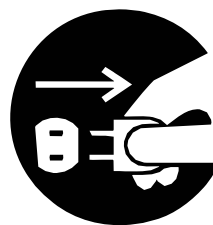

- Пользуйтесь только кабелем питания, входящим в комплект поставки.
Надежно вставьте вилку кабеля питания в розетку для обеспечения надлежащего электрического контакта.
- ➔ Любые другие кабели питания могут не обеспечивать надежности заземления.
Утечка электрического тока при ненадежном заземлении может стать причиной пожара или поражения электрическим током.

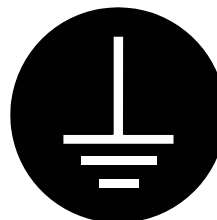

ВНИМАНИЕ!


- Не вносите изменения в конструкцию аппарата.
Это может стать причиной пожара или поражения электрическим током.




- Не снимайте с аппарата заднюю крышку, не удаляйте подставку, корпус или другую крышку.
Внутри корпуса содержатся части, находящиеся под высоким напряжением, которые могут стать причиной поражения электрическим током.



- Запрещается подсоединять и отсоединять вилку кабеля питания влажными руками. Это может вызвать поражение электрическим током.

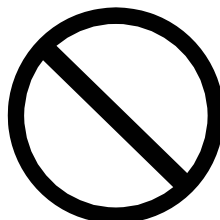

- Не допускайте повреждения кабеля питания и не изменяйте его конструкцию.
Не ставьте на кабель питания тяжелые предметы и чрезмерно не изгибайте его.
Это может стать причиной пожара или поражения электрическим током.

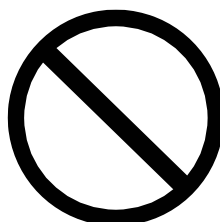




ВНИМАНИЕ!


- Запрещается вставлять или бросать внутрь аппарата через вентиляционные отверстия металлические предметы, воспламеняемые материалы и прочие предметы.

Это может стать причиной пожара или поражения электрическим током.

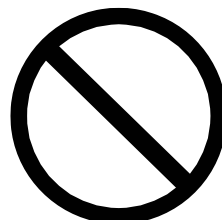


- Не ставьте на аппарат цветочные вазы, горшки с цветами, чашки или емкости с водой (включая металлические емкости).

Разлив жидкости может вызвать возгорание или поражение электрическим током.

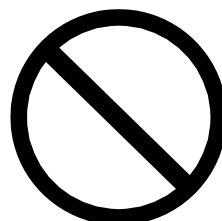

- Используйте источник питания только указанного напряжения. Не подключайте к одной розетке сразу несколько приборов.


Это может стать причиной пожара или поражения электрическим током.

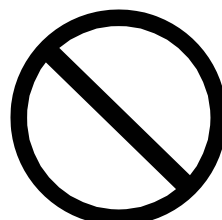

- Перед чисткой аппарата отсоедините от розетки вилку кабеля питания.

- Не допускайте попадания внутрь аппарата воды или нейтральных чистящих средств.

Таким образом Вы избежите не только сбоев, но и поражения электрическим током.

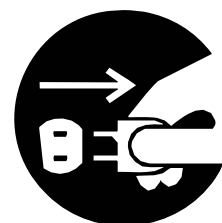


Техническое обслуживание → см. стр. 56

ВНИМАНИЕ!


- Перед перемещением аппарата отсоедините от розетки вилку кабеля питания.

В случае, если кабель поврежден, может возникнуть пожар или поражение электрическим током.

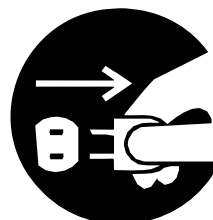


- Отсоединяя вилку, держитесь за саму вилку, а не за кабель питания.


Натяжение кабеля может вызвать его повреждение (оголенные провода, обрыв и т.д.), что может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

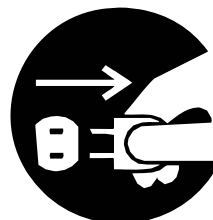

- Не устанавливайте аппарат на ненадежное основание, например, на неустойчивую или наклонную поверхность. Падение или опрокидывание аппарата может привести к травмам.

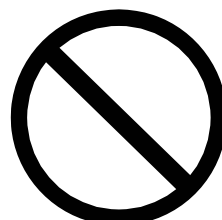

- Не устанавливайте аппарат в зонах с повышенной влажностью или запыленностью. Это может стать причиной пожара или поражения электрическим током.

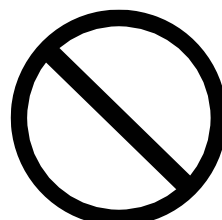


Расположение предупредительных наклеек

- Обязательно содержите наклейки "ВНИМАНИЕ!" и "ОСТОРОЖНО" в чистоте. При повреждении или отклеивании наклейки замените ее.



Меры предосторожности

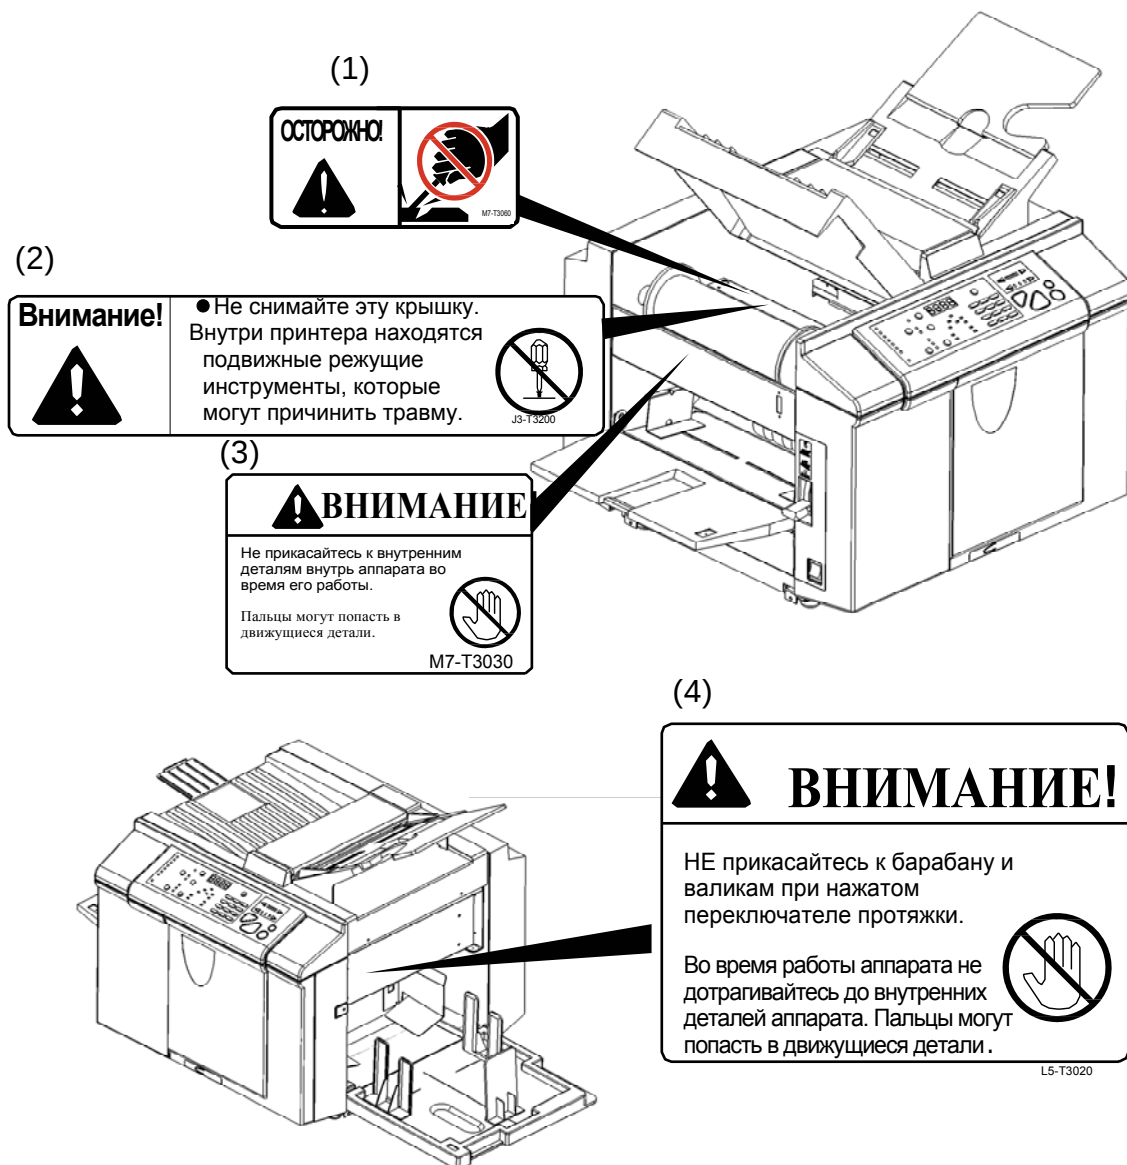

№	Номер по каталогу	Наименование	Кол-во
(1)	M7-T3060	Наклейка "Осторожно" 1	1
(2)	J3-T3200	Наклейка "Внимание" 1	1
(3)	M7-T3030	Наклейка "Внимание" 3	1
(4)	L5-T3020	Наклейка "Внимание" 2	1

УКАЗАНИЯ К ДАННОМУ РУКОВОДСТВУ

Обозначения, принятые в настоящем руководстве



ВНИМАНИЕ!

Указывает на высокую степень потенциальной опасности. Игнорирование такого предупреждения может привести к серьезной травме или летальному исходу.



ОСТОРОЖНО!

Указывает на среднюю степень потенциальной опасности. Игнорирование предупреждения может привести к травме средней тяжести или повреждению оборудования.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ.

Обозначает указания по правильной работе с аппаратом. Нарушение этих указаний может привести к снижению качества печати или к повреждению аппарата.


Примечание.

Обозначает рекомендации по эксплуатации и техническому обслуживанию аппарата, а также сведения о рабочих характеристиках аппарата и т. п..

1. Перед началом эксплуатации аппарата


Названия компонентов и их назначение


НАРУЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АППАРАТА

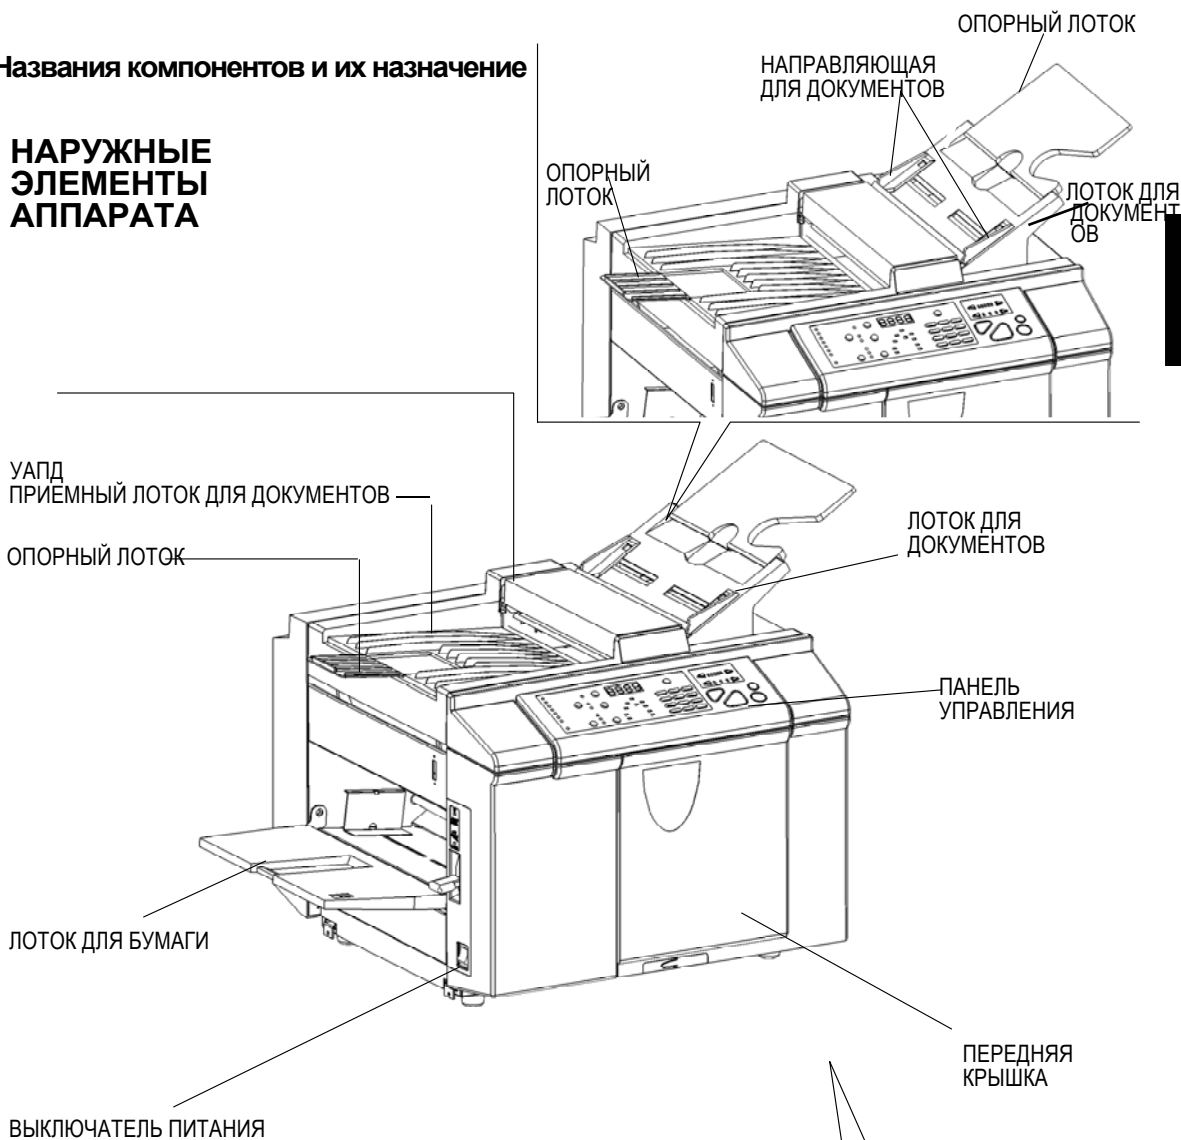


1

Перед началом эксплуатации аппарата

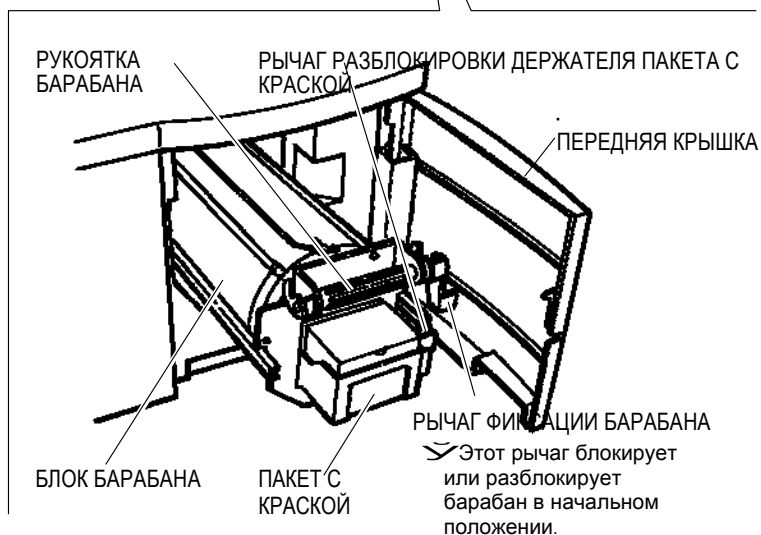

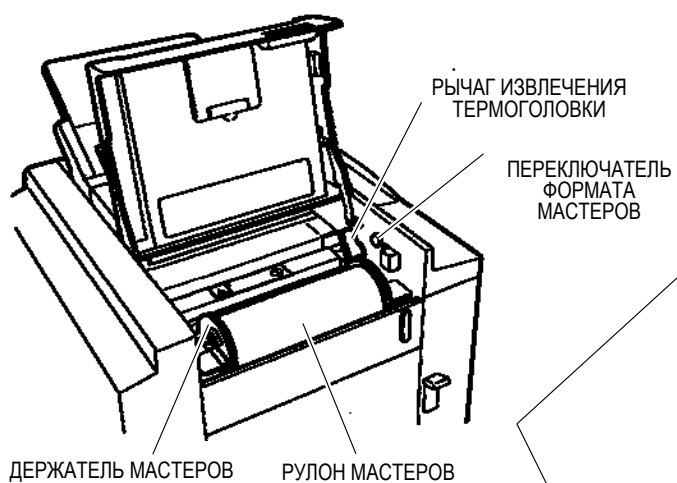




ПРИЕМНЫЙ ЛОТОК ДЛЯ
ДОКУМЕНТОВ

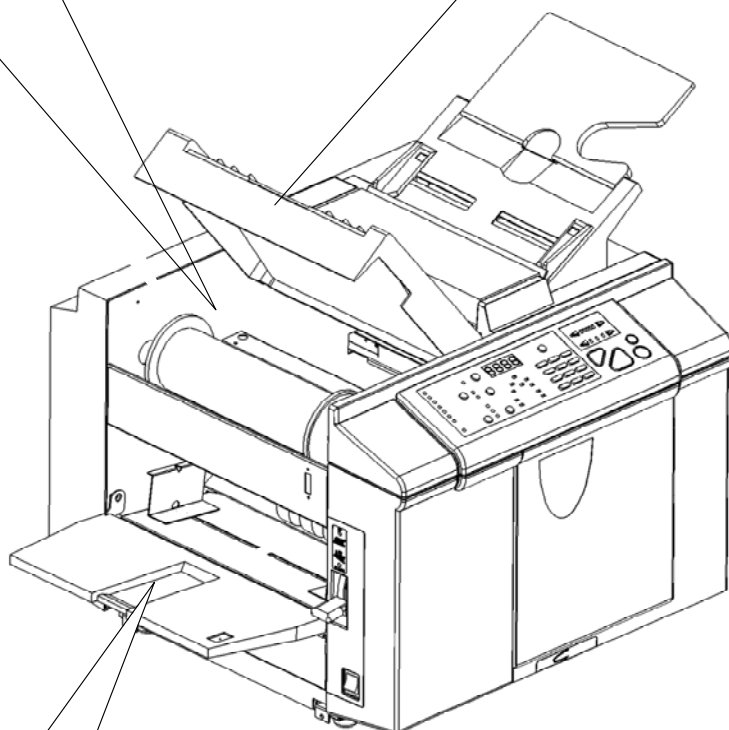


РЫЧАГ ДАВЛЕНИЯ
ПОДАЧИ

ВИНТ ФИКСАЦИИ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

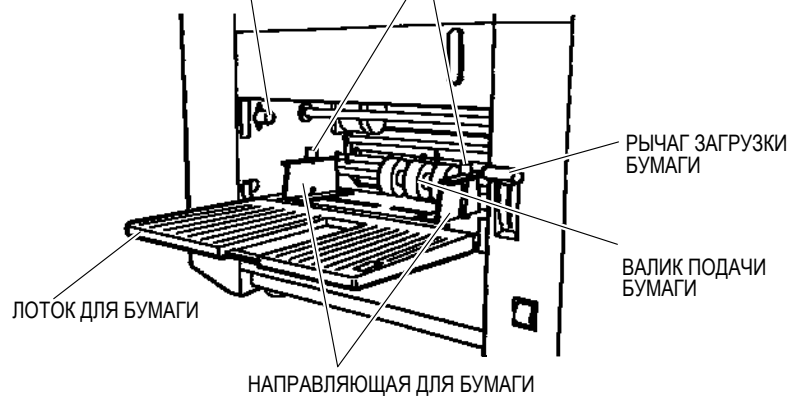


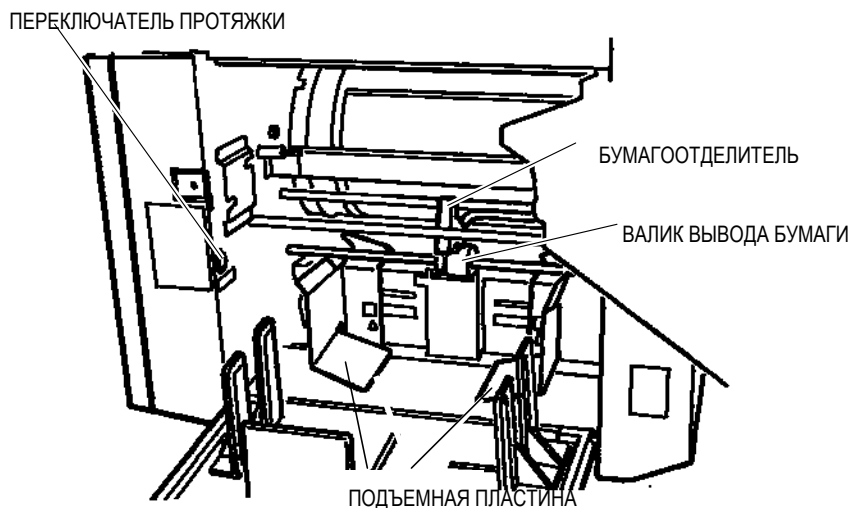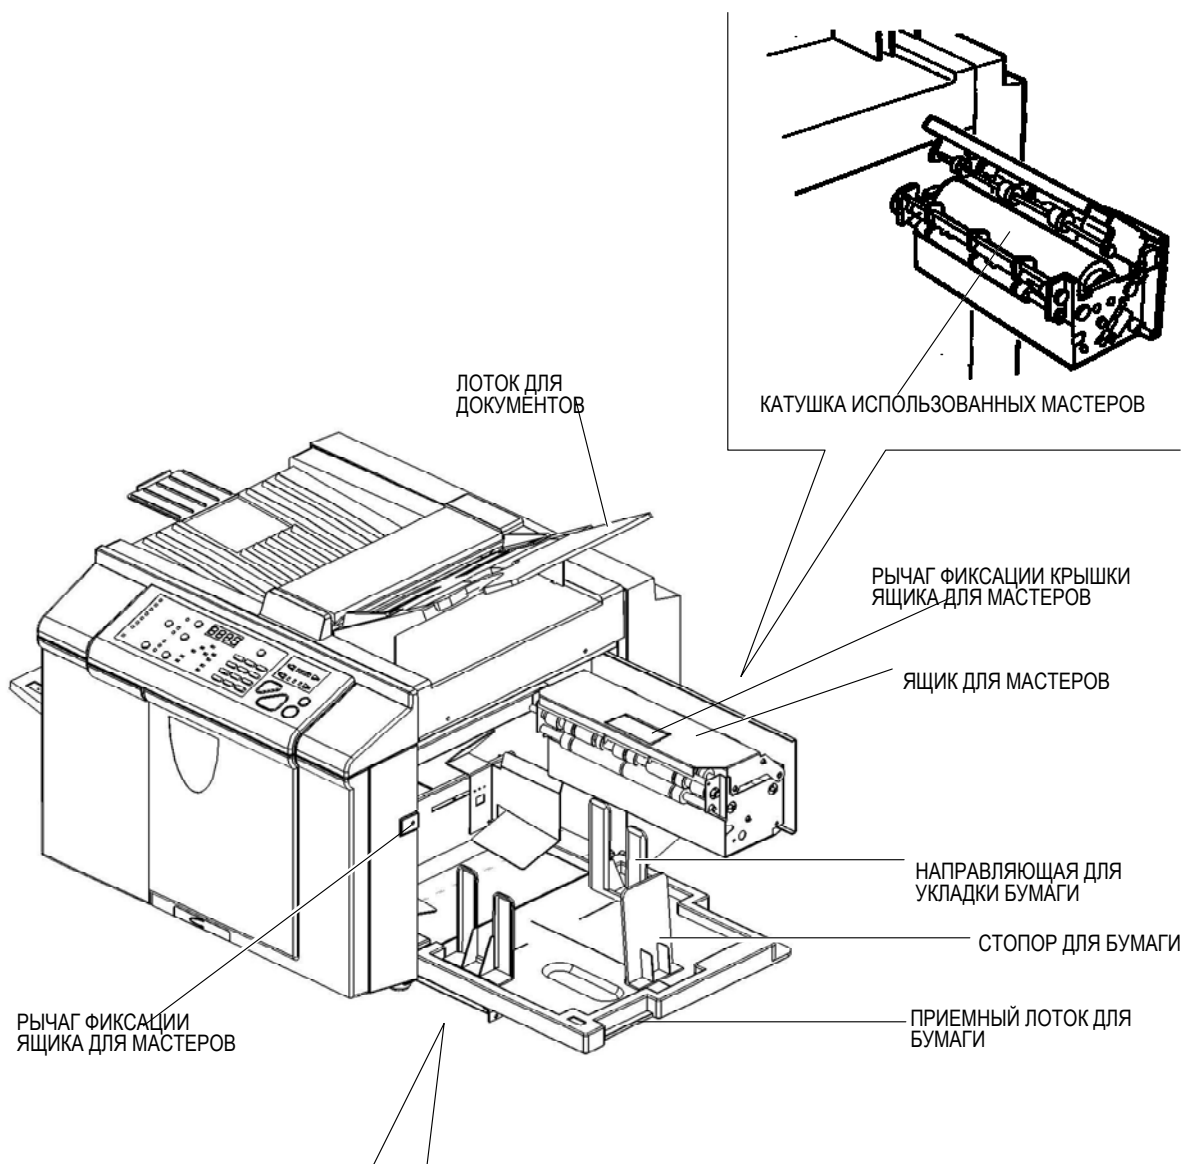

Панель управления (A/B)

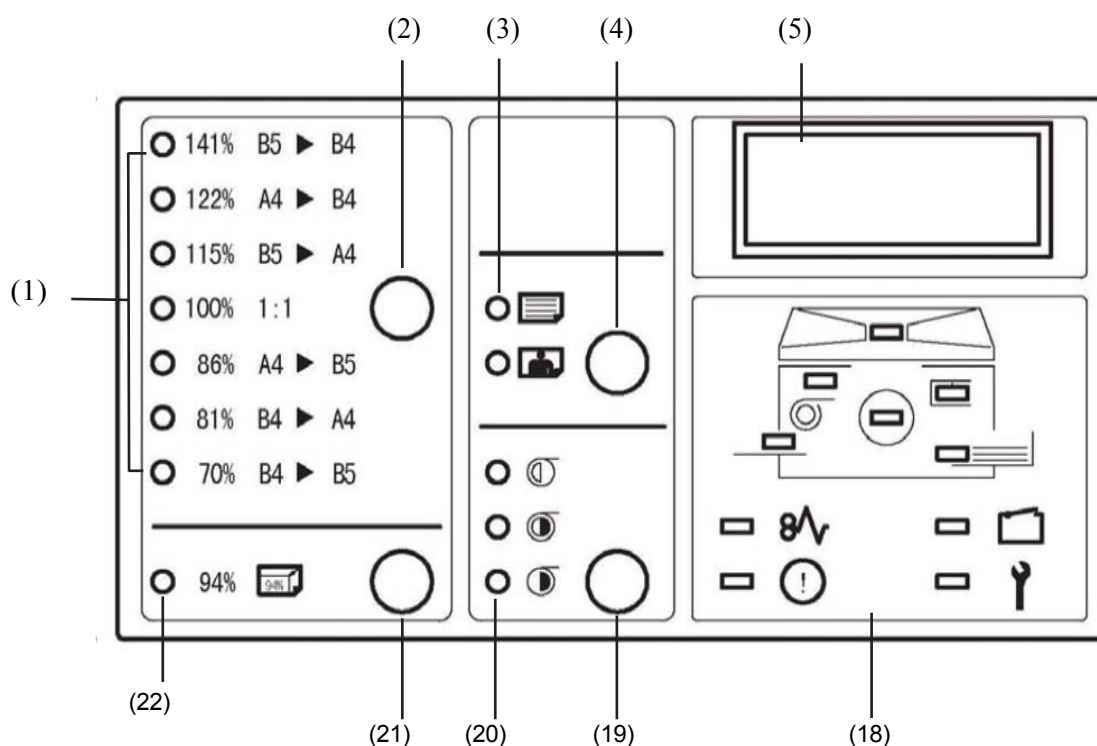


№	Компоненты	Назначение
(1)	Индикатор масштабирования	Указывает величину увеличения или уменьшения.
(2)	Кнопка увеличения и уменьшения	При нажатии этой кнопки изменяется величина уменьшения или увеличения.
(3)	Индикатор документа	Указывает режим печати документа (текст или фотография)
(4)	Кнопка "Документ"	При каждом нажатии этой кнопки тип документа переключается между текстом и фотографией.
(5)	ЖК-дисплей	Отображает количество распечаток и сообщения об ошибках.
(6)	Кнопка "ОБЩИЙ СБРОС"	Восстанавливает для параметров панели управления значения стандартного режима. Удерживайте в нажатом положении по крайней мере 0.5 сек.
(7)	Кнопка настройки положения печати	С помощью этих кнопок регулируется положение печати.
(8)	Индикатор положения печати	Загорается индикатор, соответствующий заданному положению распечатки.
(9)	Индикатор скорости печати	Загорается индикатор, соответствующий заданной скорости печати.
(10)	Кнопка настройки скорости печати	С помощью этих кнопок регулируется скорость печати.
(11)	Кнопка "Пробная печать"	Служит для печати одиночного экземпляра. Используется для проверки положения и контрастности изображения.

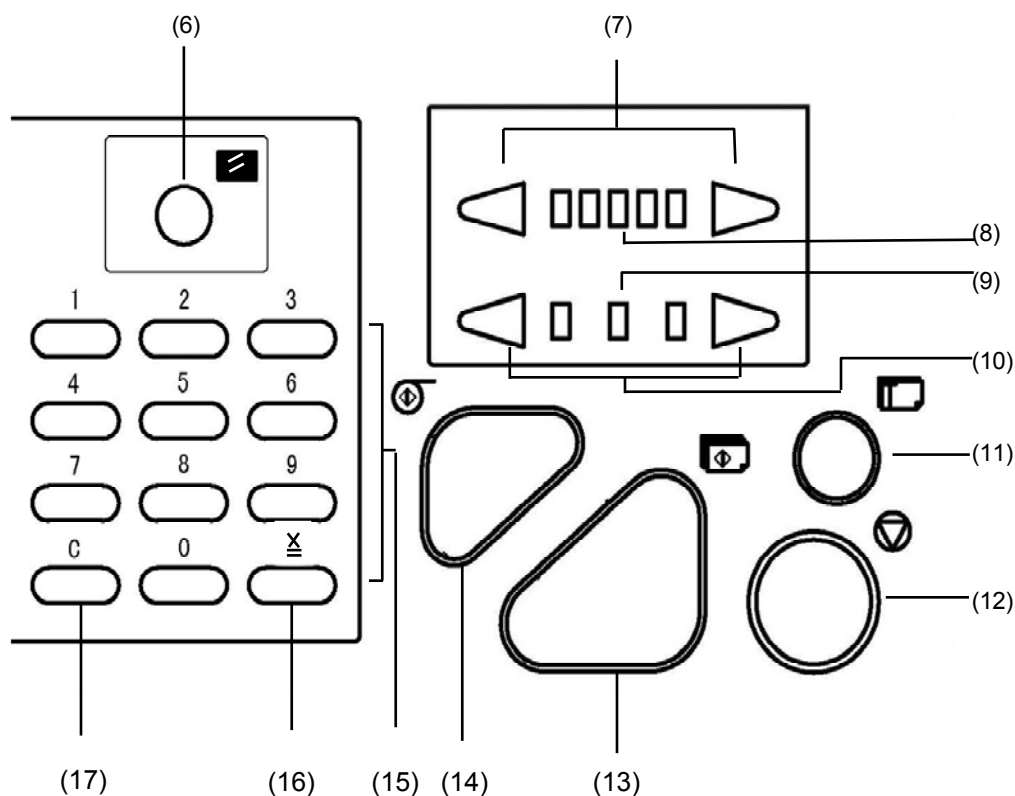


№	Компоненты	Назначение
(12)	Кнопка "Стоп"	Остановка печати. Если эта кнопка нажата при остановленном аппарате, отображается количество копий и мастеров.
(13)	Кнопка "Печать"	Запуск печати.
(14)	Кнопка "Изготовление мастера"	Служит для запуска изготовления мастера.
(15)	Цифровая клавиатура	Служит для ввода количества копий.
(16)	Кнопка "X"	Служит для сохранения заданного количества распечаток.
(17)	Кнопка "Сброс"	Служит для сброса индикации на "0".
(18)	Контрольный монитор	Индикаторы служат для указания ошибок в аппарате.
(19)	Кнопка "Настройка контрастности мастера"	Эта кнопка служит для настройки контрастности мастера.
(20)	Индикатор контрастности мастера	Загорается индикатор, соответствующий заданной контрастности мастера.
(21)	Кнопка "94%"	Служит для установки режима уменьшения до 94% при изготовлении мастера.
(22)	Индикатор режима "94%"	Горит при установленном режиме уменьшения до 94%.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (LEGAL)

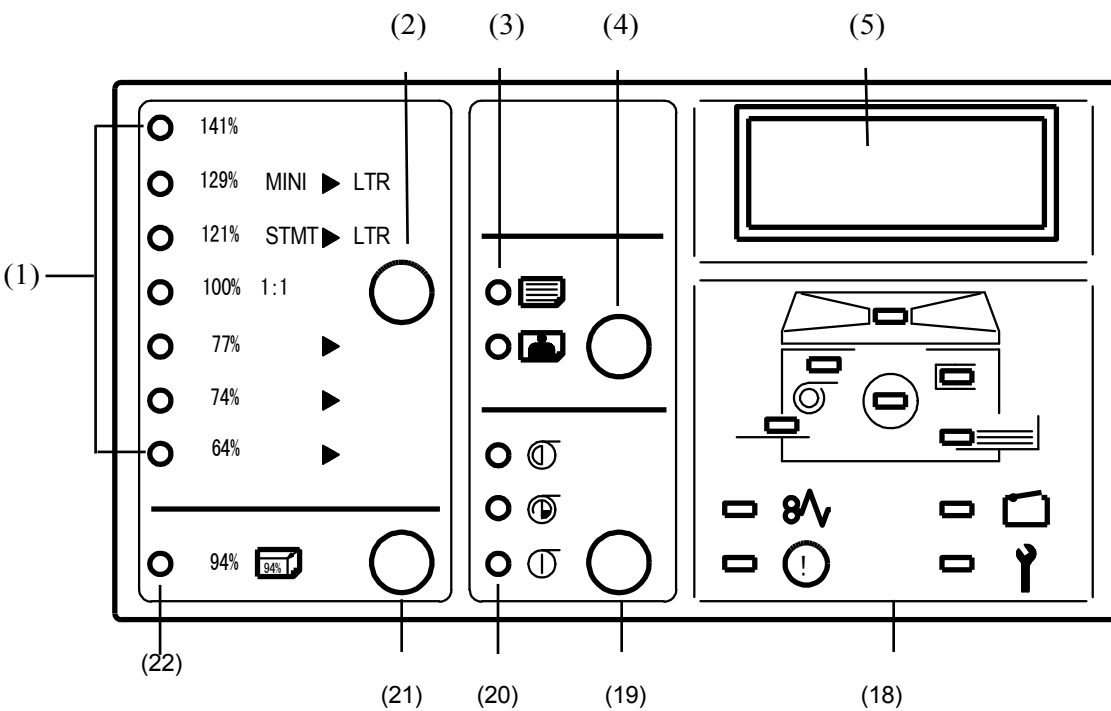

№	Components	Functions
(1)	Индикатор масштабирования	Указывает величину увеличения или уменьшения.
(2)	Кнопка увеличения / уменьшения	При нажатии этой кнопки изменяется величина уменьшения или увеличения.
(3)	Индикатор документа	Указывает режим печати документа (текст или фотография)
(4)	Кнопка "Документ"	При каждом нажатии этой кнопки тип документа переключается между текстом и фотографией.
(5)	ЖК-дисплей	Отображает количество распечаток и сообщения об ошибках.
(6)	Кнопка "ОБЩИЙ СБРОС"	Восстанавливает для параметров панели управления значения стандартного режима. Удерживайте в нажатом положении по крайней мере 0.5 сек.
(7)	Кнопка настройки положения печати	С помощью этих кнопок регулируется положение печати.
(8)	Индикатор положения печати	Загорается индикатор, соответствующий заданному положению распечатки.
(9)	Индикатор скорости печати	Загорается индикатор, соответствующий заданной скорости печати.
(10)	Кнопка настройки скорости печати	С помощью этих кнопок регулируется скорость печати.
(11)	Кнопка "Пробная печать"	Служит для печати одиночного экземпляра. Используется для проверки положения и контрастности изображения.

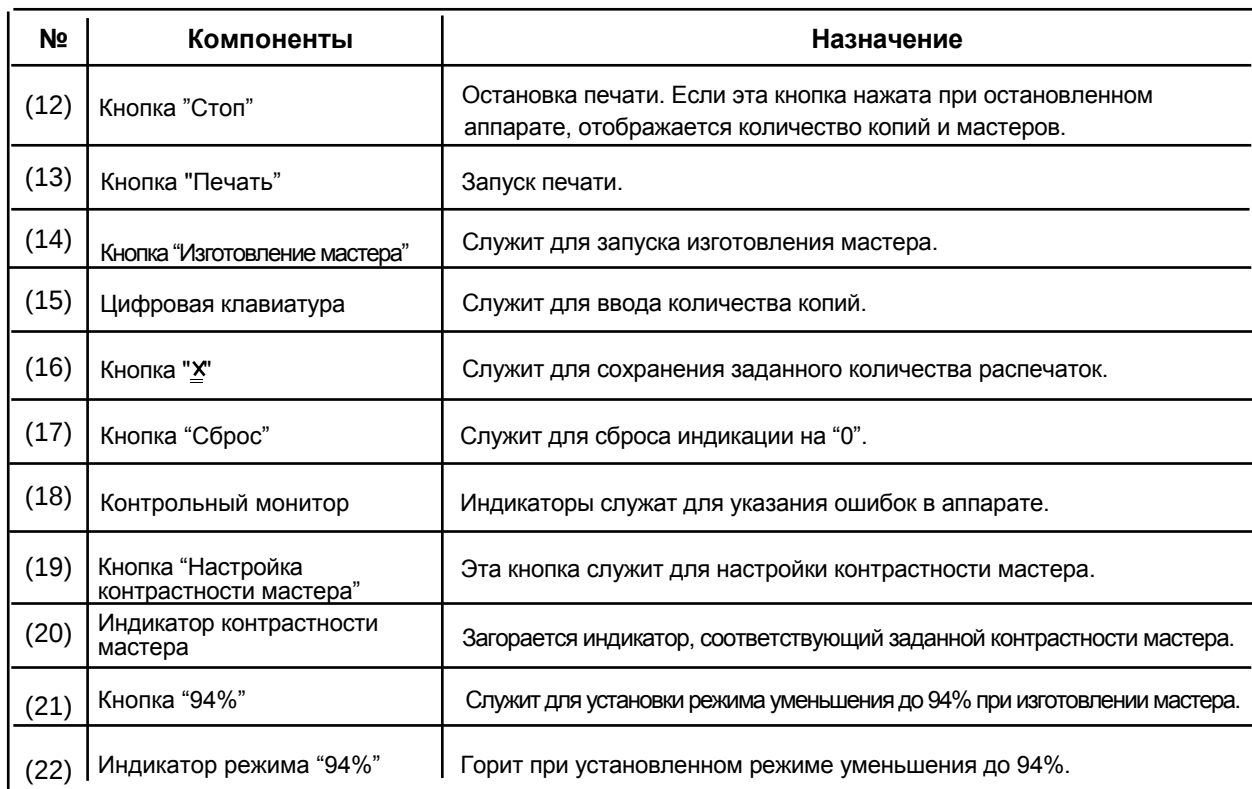


Процесс печати

Принтер DUPRINTER выполняет операции "изготовления мастера" и "печати".


"Изготовление мастера"

В процессе изготовления мастера с барабана удаляется старый мастер, а термоголовка воспроизводит отсканированное изображение на новом мастере и загружает его на барабан.

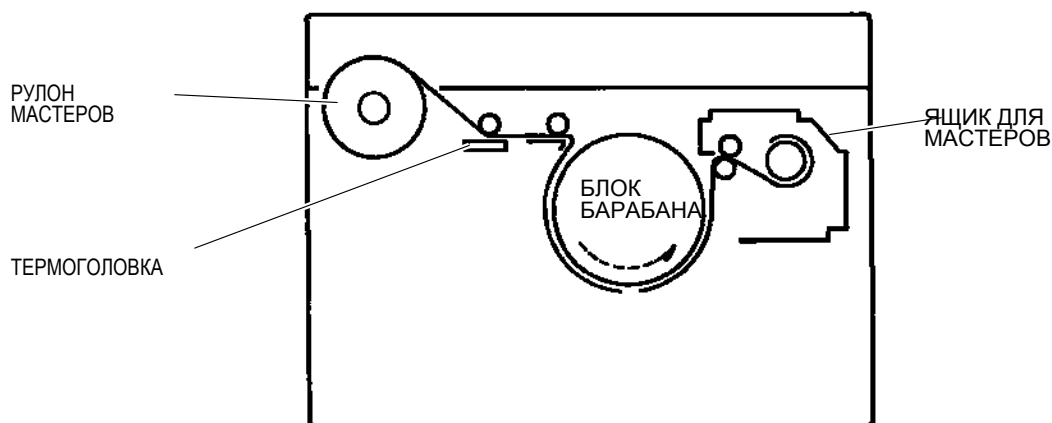

"Печать"

В процессе печати лист, взятый из стопки с помощью валика подачи бумаги и блока разделения листов, прижимается к барабану прижимным валиком. На мастере, установленном на барабан, имеются микроотверстия, расположение которых соответствует изображению. Краска просачивается через эти отверстия и переносится на бумагу. Бумага отделяется от барабана бумагоотделителем. Затем бумага транспортируется в приемный лоток для бумаги.

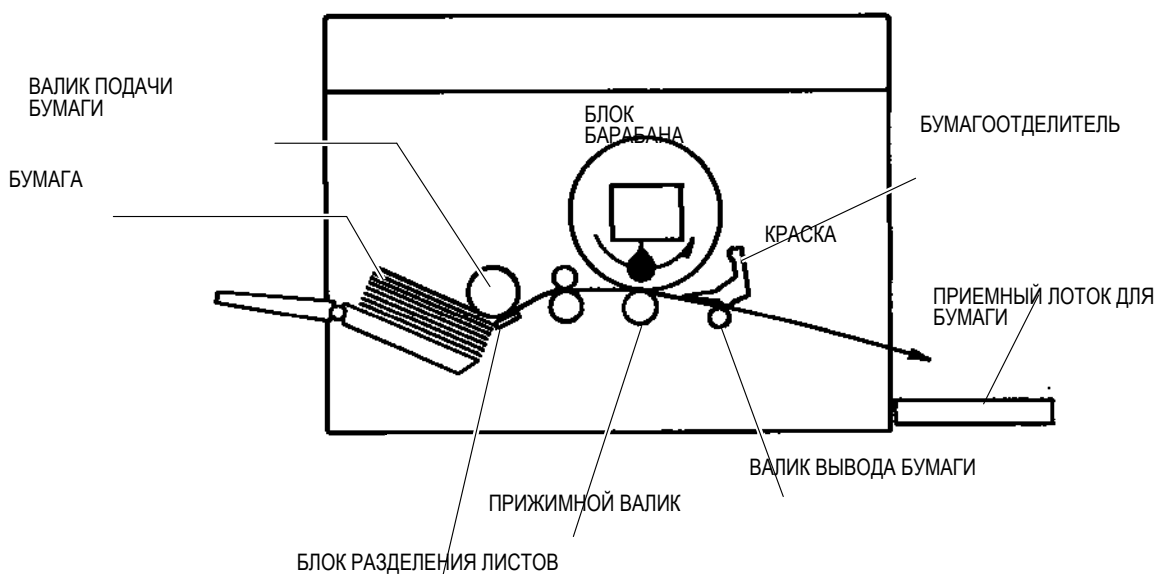

2. Простая печать

Подготовка

1

Откройте лоток для бумаги, и отрегулируйте направляющую для бумаги. (См. стр. 21.)

2

Откройте приемный лоток для бумаги; отрегулируйте направляющую для укладки бумаги, стопор для бумаги и подъемную пластину. (См. стр. 22.) (См. стр. 21.)

3

Включите питание и проверьте индикаторы на панели управления. (См. стр. 23.)

Изготовление
мастеров

4

Загрузите оригинал документа в УАПД изображением вниз, затем отрегулируйте направляющую для документов. (См. стр. 24.)

5

Нажмите кнопку “ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАСТЕРА” . Будет отпечатан один пробный экземпляр. (См. стр. 24.)

6

Проверьте готовый экземпляр. (См. стр. 24.)

Печать

7

Введите число копий для печати. (См. стр. 25.)

8

Нажмите кнопку “ПЕЧАТЬ” . Производится печать указанного числа копий. (См. стр. 25.) (См. стр. 24.)


2

Простая печать


[illegible]

3. Процедура изготовления мастера и печати


Установка лотка для бумаги

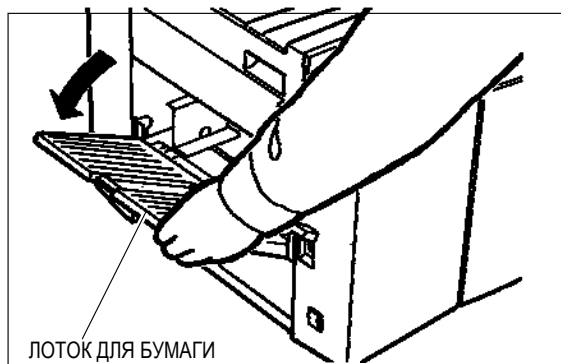


1 Откройте лоток для бумаги по направлению к себе

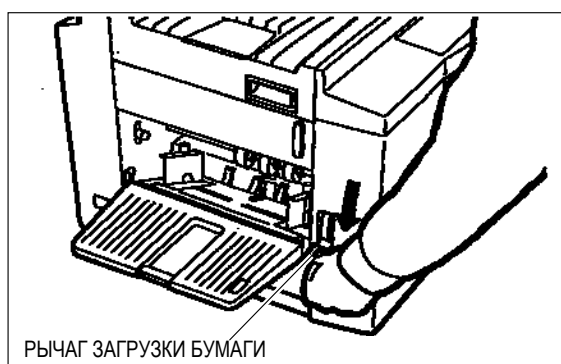

2 Опустите рычаг загрузки бумаги.

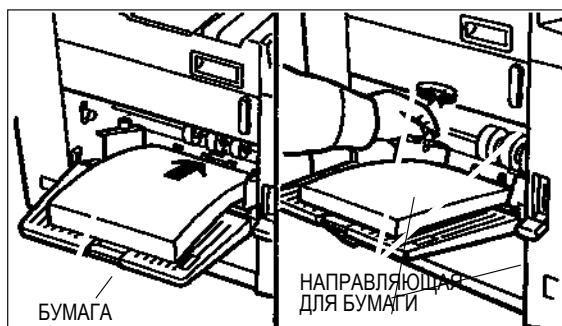

3 Поместите бумагу в лоток и отрегулируйте направляющую для бумаги по ширине бумаги.

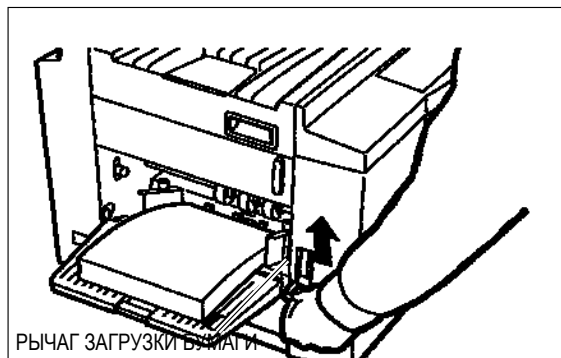

4 Поднимите рычаг загрузки бумаги.


3

Процедура изготовления мастера и печати


Настройка блока укладки бумаги




1 Откройте приемный лоток для бумаги.

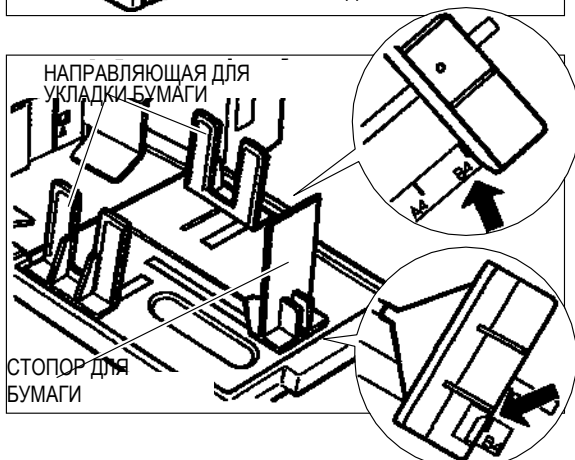

2 Отрегулируйте направляющую для укладки бумаги и стопор бумаги по маркировке для соответствующего формата бумаги.

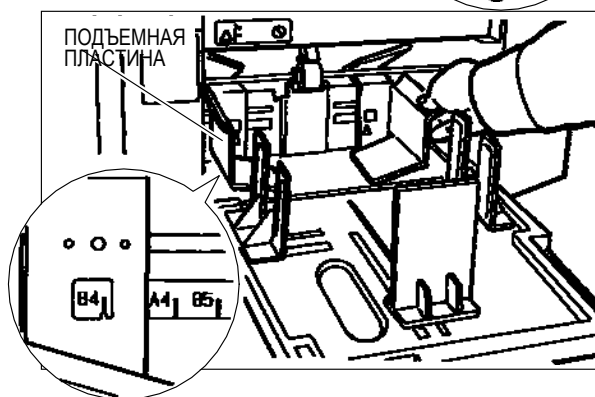


3 Настройте подъемную пластину в соответствии с форматом бумаги.

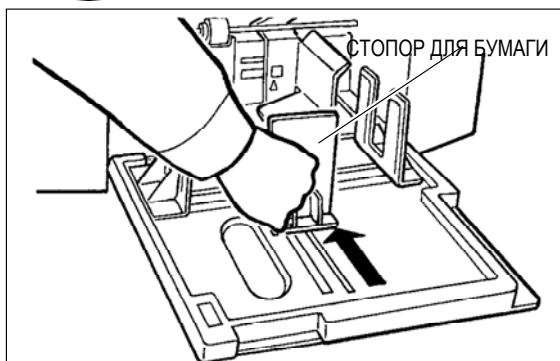

● После использования аппарата сдвиньте стопор для бумаги в крайнее положение внутрь и закройте приемный лоток.



Включение питания

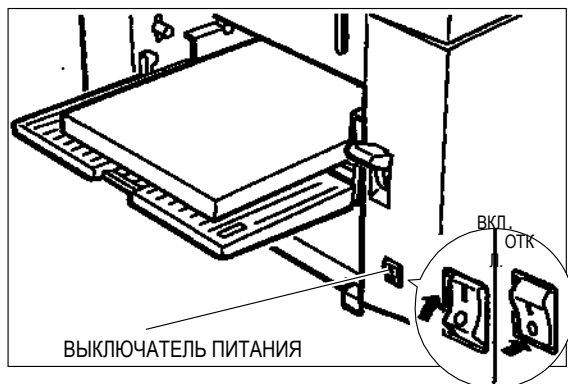

Включите выключатель питания.

Питание включено в положении "I" и
выключено в положении "O".

Проверка панели управления

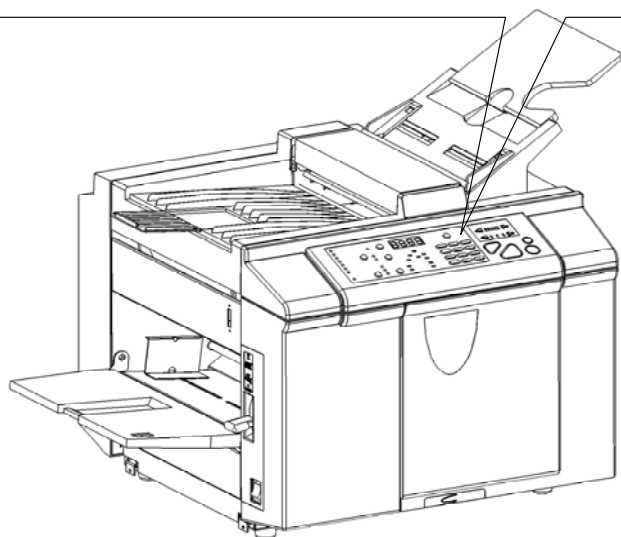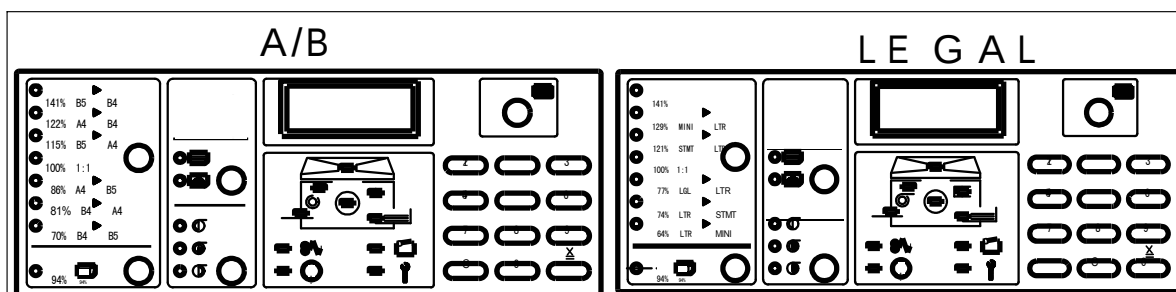

Проверка панели управления.


После включения питания на панели
управления отображаются начальные
значения параметров.

Значения параметров
увеличение/уменьшение,
документ  и **контрастность**
мастера  в случае необходимости
могут быть изменены.


3

Процедура изготовления мастера и печати

Загрузка документа

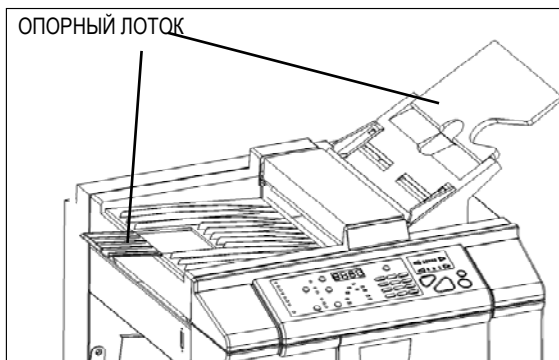

1 Откройте опорный лоток.

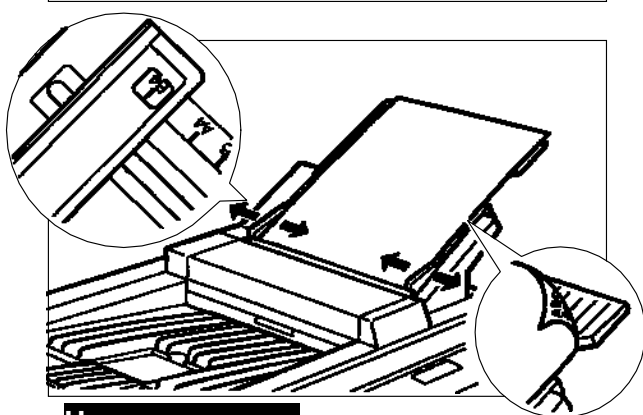

2 Adjust the document guide to the size of the document; then set the document face down.

Примечание.

- Одновременно можно загрузить до 10 оригиналов документов.

Нажатие кнопки изготовления мастера



1 Нажмите кнопку “ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАСТЕРА” . Подача документа будет выполнена автоматически, и начнется изготовление мастера. После завершения изготовления мастера будет отпечатан пробный экземпляр.

2 Проверьте готовый экземпляр. Проверьте качество копии.

- При изменении значений следующих параметров следует поместить документ в исходное положение и повторно изготовить мастер.

Масштаб **a** 100%, 94%, 86%, 81%, 70%, 115%, 122%, 141% (для форматов A/B)
100%, 94%, 77%, 74%, 64%, 121%, 129%, 141% (для форматов в дюймах) Режим печати документов **a** Текст / Фотографии
Контрастность мастера **a** Авто / Темнее / Светлее


● Масштаб

См. стр. 28

● Контрастность мастера


См. стр. 26

Ввод числа копий для печати

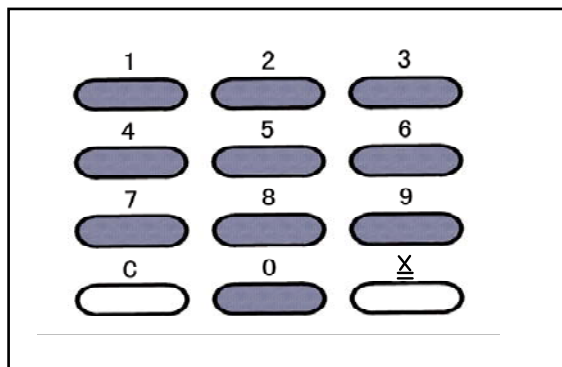

С помощью цифровых кнопок введите число копий, которое требуется отпечатать.

Пример. При вводе значений **1, 2, 3 и 4** экран ЖК-дисплея выглядит следующим образом:

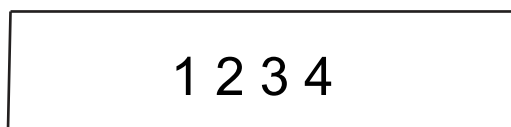

Нажатие кнопки "Печать"



Нажмите кнопку "ПЕЧАТЬ" .


После печати заданного числа копий аппарат остановится.

Примечание:

- При загрузке следующих документов в УАПД изготовление мастера и печать выполняется автоматически.

4. Различные функции

Настройка режима документа

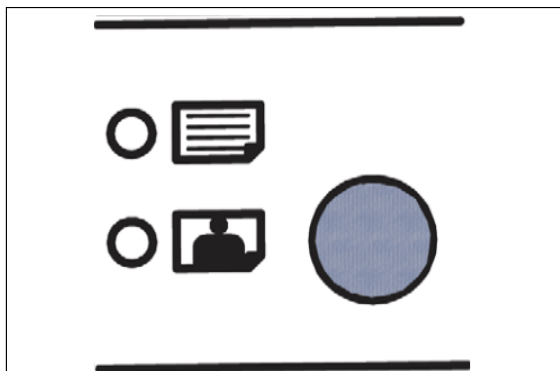

Нажмите кнопку “ДОКУМЕНТ” , затем выберите **ТЕКСТ**  или **ФОТОГРАФИЯ**.

: « **ТЕКСТ** »

Режим **ТЕКСТ** предназначен для документов, содержащих только символы, а также для документов с черно-белыми фотографиями, отпечатанными с помощью точечного растра.


: « **Фотографии** »

Режим **ФОТОГРАФИИ** предназначен для документов с фотографиями и для цветных документов.

Примечание.

- В режиме фотографий можно изменять качество изображения.

Настройка контрастности мастера

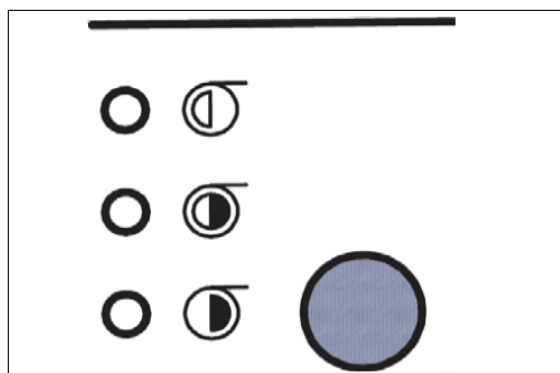

Предусмотрен выбор требуемой контрастности из трех значений контрастности мастера.

: « **ОБЫЧНАЯ** »

Документ сканируется, и изготовление мастера автоматически выполняется с оптимальной контрастностью.


: « **ТЕМНЕЕ** »

Мастер изготавливается более темным.

: « **СВЕТЛЕЕ** »

Мастер изготавливается более светлым.


Изменение скорости печати

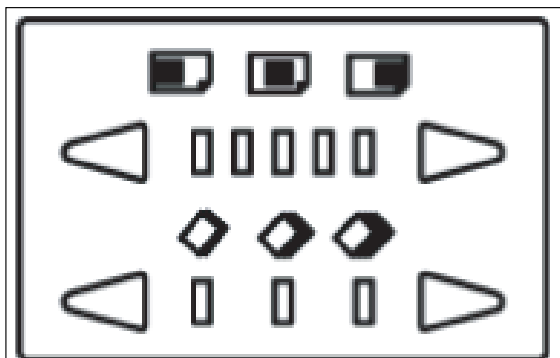

Нажмите кнопку ◀или▶ для задания скорости печати.

ВЫСОКАЯ	:	130
лст/мин ОБЫЧНАЯ:		80
лст/мин НИЗКАЯ	:	60
лст/мин		

Регулировка области печати на распечатке

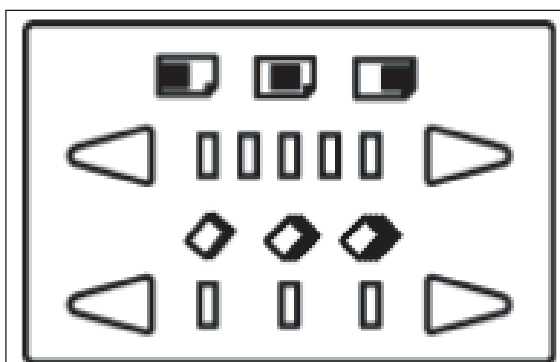


Нажмите кнопку ◀или▶ в области **РЕГУЛИРОВКИ ПОЛОЖЕНИЯ ПЕЧАТИ** .

-  Изображение на распечатке перемещается вниз.
-  Изображение на распечатке перемещается вверх.

Примечание.

- Возможна регулировка положения в диапазоне приблизительно 20 мм (сверху вниз).
- Показания индикатора изменяются на одно деление при смещении приблизительно на 5 мм.

Задание увеличения или уменьшения

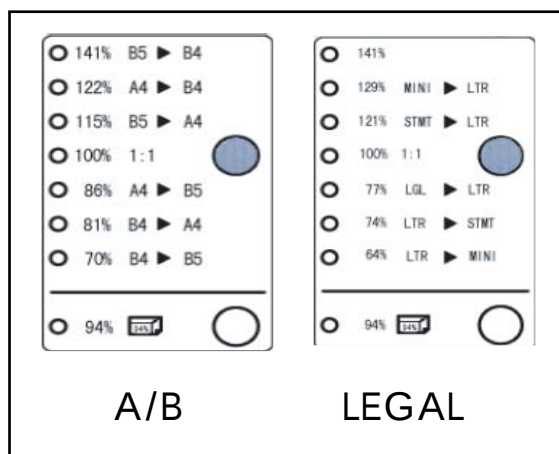


Нажмите кнопку

увеличение/уменьшение; затем выберите требуемое увеличение или уменьшение.

- При каждом нажатии этой кнопки значение на дисплее изменяется, как показано на рисунке.

Уменьшение до 94%

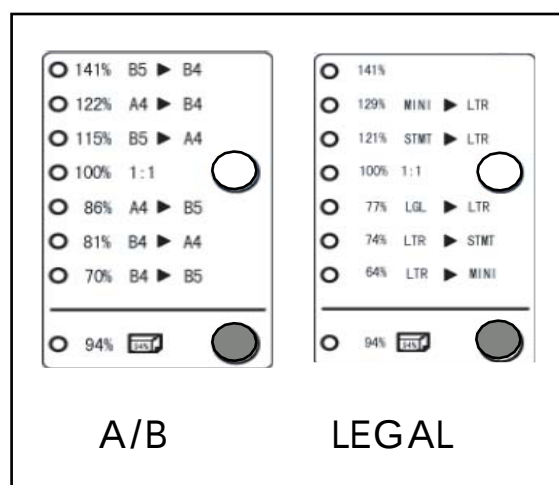



Нажмите кнопку **"94%"**, затем выберите уменьшение до 94%, и повторно нажмите кнопку "94%" для отмены уменьшения до 94%.

- В этом режиме печать копий производится в масштабе 94% от формата документа. Если невозможно распечатать края изображения документа, этот режим позволяет немного уменьшить изображение для распечатки краев изображения.

- Можно установить режим уменьшения до 94% даже когда задан масштаб, отличный от "100%". В этом случае масштаб отображается в области индикатора 94.

Использование бумаги различной плотности (регулировка усилия подачи)

В случае сбоев подачи при использовании тонкой или плотной бумаги следует отрегулировать усилие подачи.

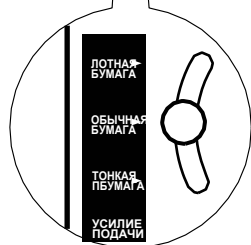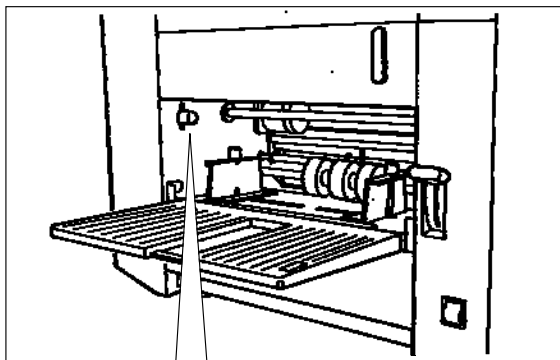

При использовании плотной бумаги и / или при неполадках подачи

Установите рычаг усилия подачи в положение **ПЛОТНАЯ БУМАГА**.

При использовании тонкой бумаги и / или подаче сразу нескольких листов

Установите рычаг давления подачи в положение **ТОНКАЯ БУМАГА**.

Примечание.

- После выполнения печати.


Верните рычаг регулировки усилия подачи в положение **NORMAL PAPER (ОБЫЧНАЯ БУМАГА)** для последующего использования.

Функция сохранения конфиденциальности

С помощью простой процедуры можно перевести данный принтер в защищенный режим для печати конфиденциальной документации.

- Когда включена функция сохранения конфиденциальности, печать при помощи кнопок **ПЕЧАТ**  или **ПРОБНАЯ ПЕЧАТ**  не выполняется, в этом случае на аппарате отображается "C001".
- Выключение питания не обеспечивает сброс защиты конфиденциальности.
- Даже при включенной защите конфиденциальности функция изготовления мастеров продолжает работать. Доступны все обычные операции, за исключением печати и пробной печати.
- После изготовления мастера защита конфиденциальности отключается.

Включение функции защиты конфиденциальности

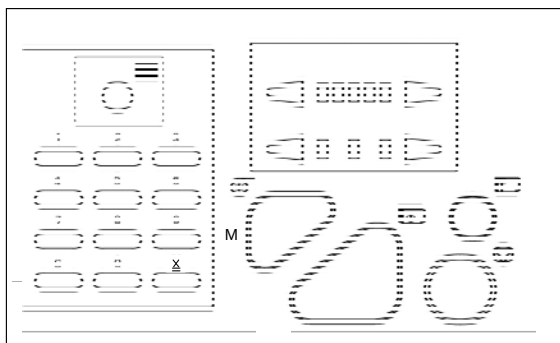

Нажав и удерживая кнопку **СБРОС** 

нажмите кнопку **СТОП** .

При включении защиты конфиденциальной печати принтер выдает звуковой сигнал.

Для проверки функции защиты конфиденциальности: Нажмите кнопку **ПЕЧАТ**  или **ПРОБНАЯ ПЕЧАТЬ**, 

при включенной функции защиты конфиденциальности печать не выполняется.

Отмена функции



Нажмите кнопку **ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАСТЕРОВ** .



После изготовления мастера функция защиты конфиденциальности автоматически отключается.

Печать по разделам (останов после каждого комплекта)

Когда введены параметры количество распечаток ≡ количество комплектов ≡ , по завершении печати каждого комплекта происходит останов. Это позволяет печатать документ по разделам.

Можно ввести до 15 групп параметров количество распечаток ≡ количество комплектов, печать выполняется в обратном порядке по отношению к порядку ввода групп.

Функция печати по разделам

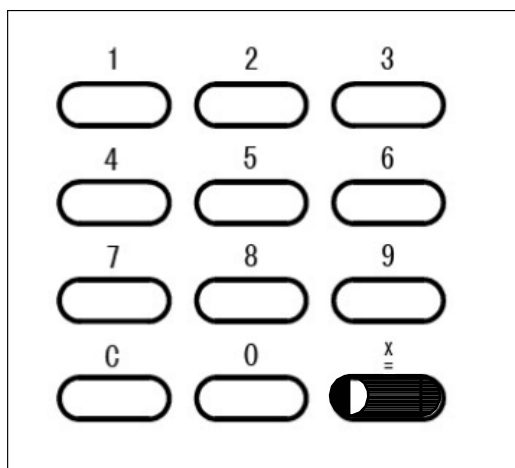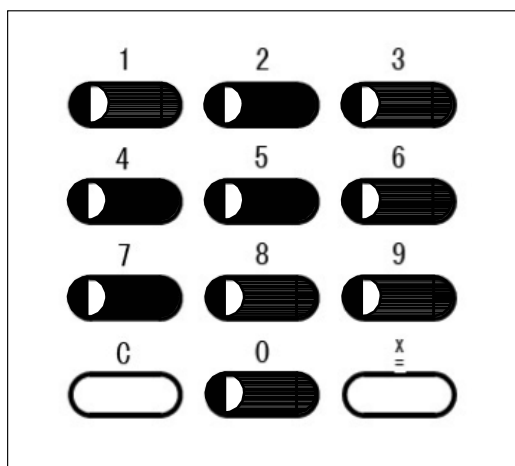


Ввод количества распечаток и комплектов.

1 При помощи цифровой клавиатуры введите требуемое количество распечаток.

Затем нажмите кнопку ≡ .

Нажмите кнопку ≡ для переключения отображения на количество комплектов. В левой части указывается количество комплектов. Пример.

"1", "5", " ≡ "

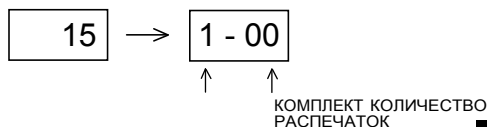

КОМПЛЕКТ/ОТОБРАЖЕНИЕ


КОМПЛЕКТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ОТОБРАЖЕНИЕ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

2 При помощи цифровой клавиатуры введите количество комплектов.

Затем нажмите кнопку ≡ .

Нажмите кнопку ≡ для переключения на отображение количества распечаток, отображается первое количество распечаток. Пример. "3" " ≡ "



Продолжите ввод параметров:

количество распечаток количество комплектов ≡ количество распечаток ≡ количество комплектов, и т.д.

В случае ошибки ввода начните операцию сначала, нажав кнопку "СБРОС" C .

При нажатии кнопки "СБРОС" C стираются все введенные числа.

4

Различные функции



Печать

- 3 При нажатии кнопки “ПЕЧАТЬ” , печать начнется с последней введенной группы количество распечаток/количество комплектов. Печать остановится после распечатки первого комплекта. Для сортировки комплектов вставьте разделительный лист бумаги или удалите распечатанный блок из аппарата. Печать возобновится после нажатия кнопки “ПЕЧАТЬ” . Повторите процедуру для других введенных комплектов. До завершения печати всех комплектов кнопка  (ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАСТЕРА) не действует. Нажмите кнопку  (СБРОС), если требуется прервать печать.


Функция печати с компьютера (только для моделей DP-C105/115/125)

Эта функция позволяет распечатывать документы непосредственно с персонального компьютера.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ.

- Подробные сведения по подключению и настройке см. в руководстве по использованию драйвера принтера.


Функция печати с компьютера

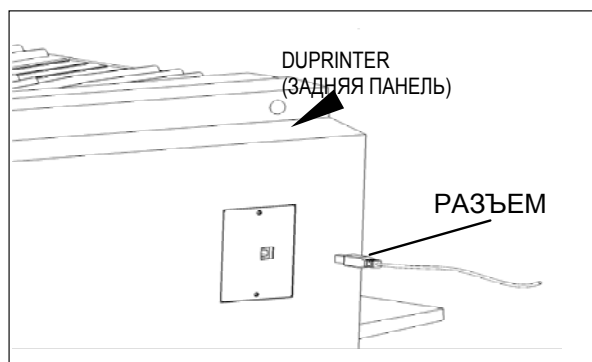

1 Убедитесь, что отображается верхнее меню.

2 Задайте формат бумаги для печати.
→ См. стр. 21

3 Подключите кабель от компьютера

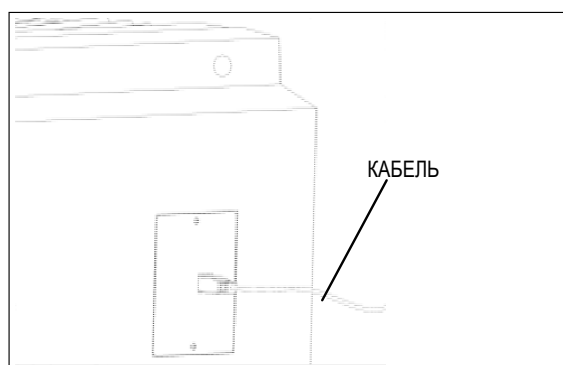

4 Подключите кабель от компьютера к разъему принтера.

5 Проверьте надежность соединения.

6 Используйте команду печати компьютерной прикладной программы в соответствии с ее руководством. См. руководство по эксплуатации драйвера принтера.
Изготовление мастера и печать запускаются автоматически.

Примечание

- После завершения изготовления мастера и начала печати можно снова пользоваться кнопками на панели управления.

4

Различные функции

Блок барабана

Замена блока барабана



1 Нажмите переключатель протяжки.

Удерживайте его нажатым до остановки барабана со звуковым сигналом.



ВНИМАНИЕ!

- НЕ прикасайтесь к барабану и валикам при нажатом переключателе протяжки.
- Не прикасайтесь к внутренним деталям аппарата во время его работы.

Пальцы могут попасть в движущиеся детали.

2


Откройте переднюю крышку.



3


Поднимите рычаг фиксации барабана.

Когда рычаг находится в верхнем положении, потяните рукоятку барабана на себя, перемещая барабан наружу, пока он не остановится.

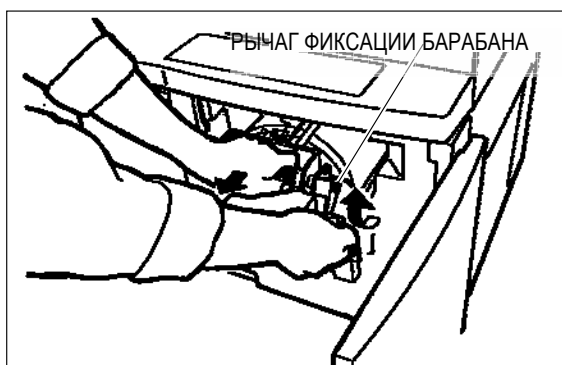

4




Взявшись за верхний штифт барабана другой рукой, немного приподнимите передний край барабана и извлеките барабан наружу по направлению к себе.

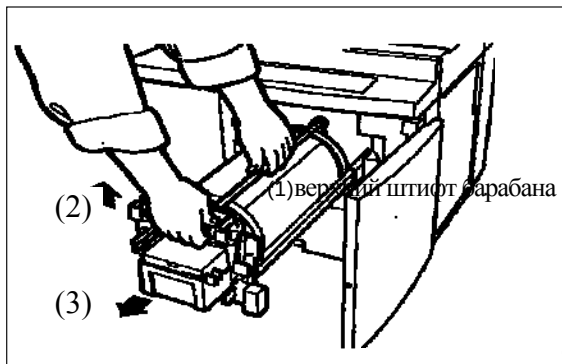

ОСТОРОЖНО!

- Не прикасайтесь к поверхности барабана во избежание загрязнения одежды
- Поднимите рычаг барабана и поместите барабан на ровную чистую поверхность.

Установка блока барабана

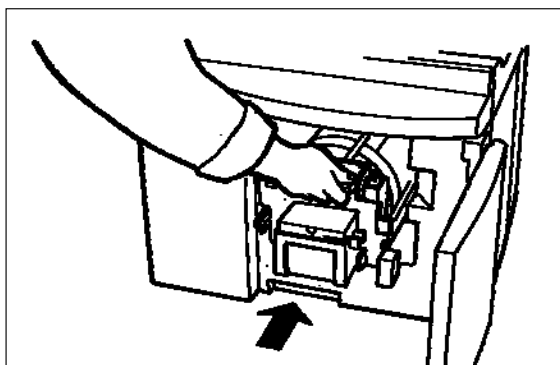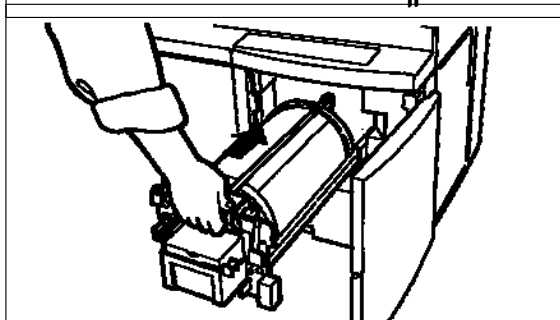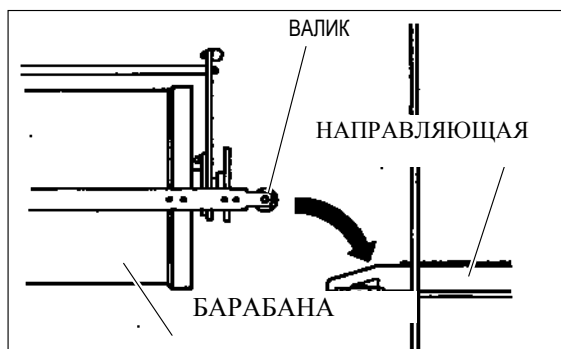

1 Удерживая барабан горизонтально, установите направляющий ролик барабана на направляющую в аппарате.


2 Приподняв передний край барабана, вставьте его в корпус примерно на 10 см.

3 Поднимите барабан горизонтально и осторожно задвиньте его внутрь до упора.

4 Во время перемещения барабана внутрь приподнимите рычаг фиксации барабана на себя.

4

Различные функции

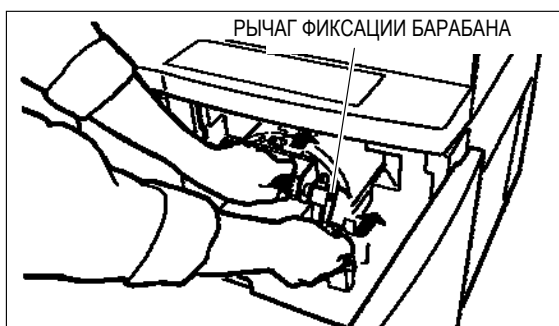

- 5** После установки барабана в аппарат переведите рычаг фиксации барабана в нижнее положение.



- 6** Закройте переднюю крышку.



- 7** Нажмите переключатель протяжки. Удерживайте его нажатым до остановки барабана со звуковым сигналом.



ВНИМАНИЕ!

- НЕ прикасайтесь к барабану и валикам при нажатом переключателе протяжки.
- Не прикасайтесь к внутренним деталям внутри аппарата во время его работы. Пальцы могут попасть в движущиеся детали.

Медленно и осторожно




ОСТОРОЖНО!

- Не нажимайте на поверхность барабана и не допускайте ее повреждения пальцами и т.п. Брызги чернил на барабане могут испачкать одежду, а деформация поверхности барабана может привести к ухудшению качества печати.
- Кладите барабан только на плоскую и устойчивую поверхность. В противном случае возможно повреждение или деформация поверхности барабана и, как следствие, ухудшение качества печати.

5.


Замена пакета с краской

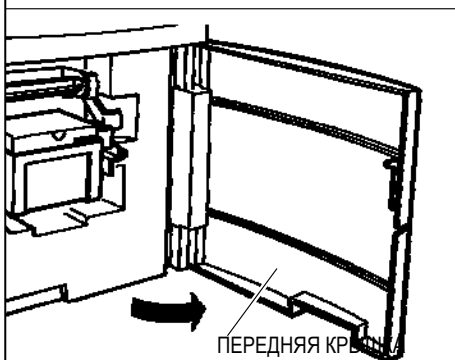


1 Откройте переднюю крышку.



2 Возьмитесь за рычаг разблокировки держателя пакета с краской и потяните его на себя.

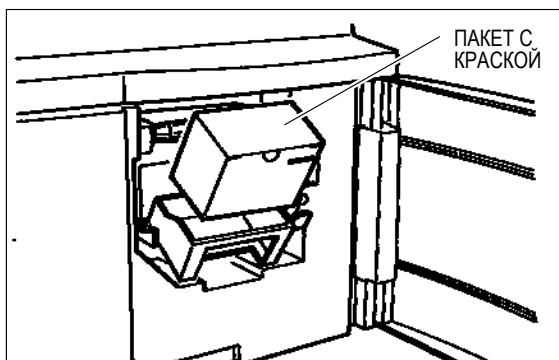




3 Извлеките пустой пакет с краской.

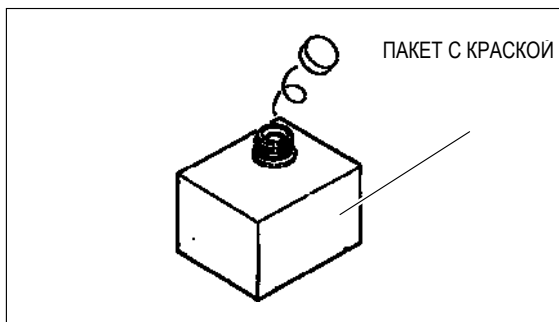


4 Вскройте новый пакет с краской.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ.

• НЕ оставляйте пакет с краской открытым дольше, чем это необходимо.

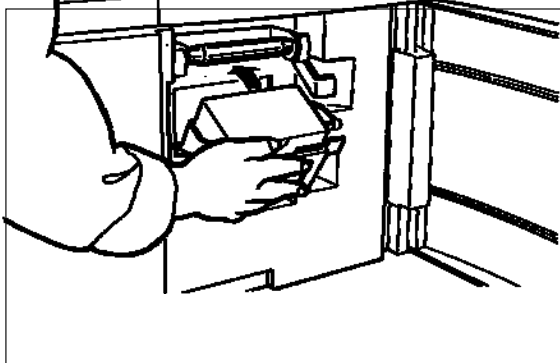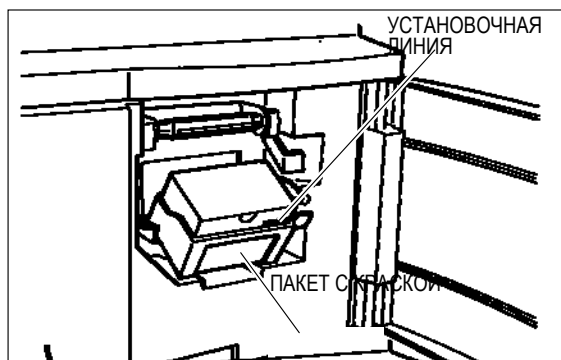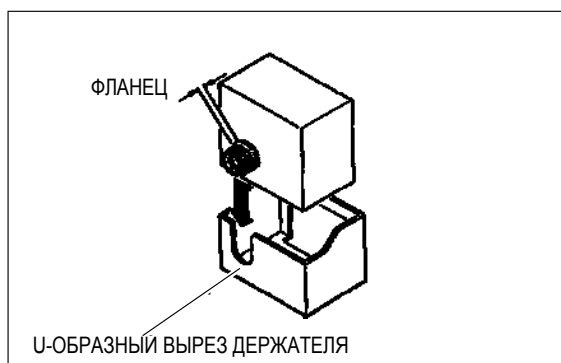

5 Установите пакет с краской таким образом, чтобы проточка на фланце вошла в U-образный вырез держателя.

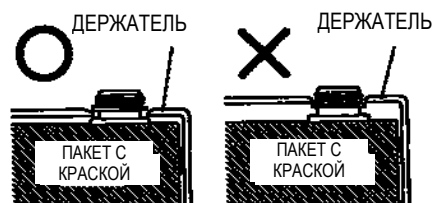

6 Опустите пакет с краской в соответствии с установочной линией на пакете.

7 Установите держатель на место, нажав ладонью на его боковую часть.

8 Закройте переднюю крышку.

! ОСТОРОЖНО!

- Не используйте аппарат без пакета с краской.

5

Замена расходных материалов

Замена рулона мастеров




- 1** Откройте приемный лоток для документов.




ВНИМАНИЕ!


- Не снимайте крышку с наклейкой Предупредительная этикетка 1. За крышкой находится подвижное лезвие!

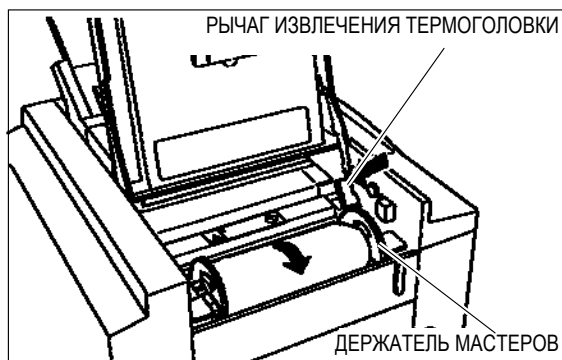




- 2** Нажав на рычаг извлечения термоголовки, поверните держатель мастеров к себе. Извлеките мастер.

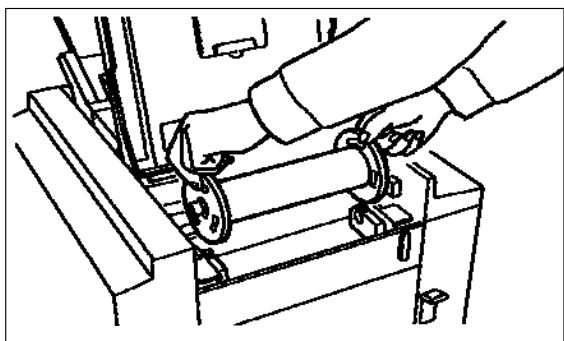

- 3** Извлеките рулон мастеров, потянув его вверх.

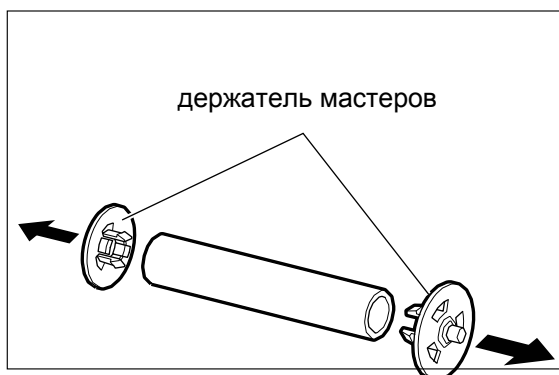

- 4** Отделите держатель мастеров от рулона мастеров.

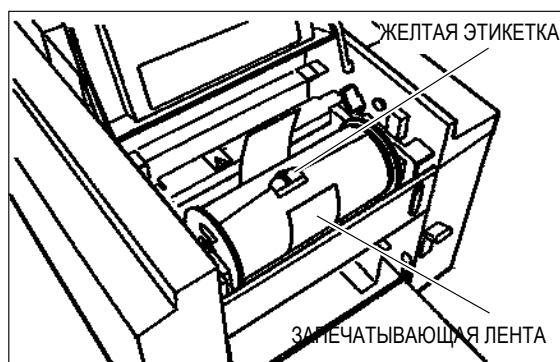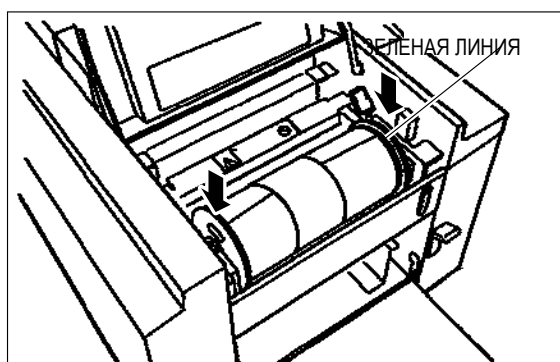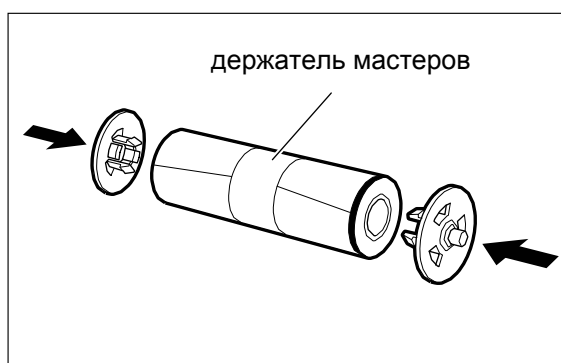

5 Извлеките новый рулон мастеров из упаковки.

6 Вставьте держатели мастеров в отверстия на обоих торцах рулона мастеров. (Держатели взаимозаменяемы.)

7 Установите рулон мастеров в аппарат таким образом, чтобы зеленая полоса на рулоне была обращена к панели управления.

8 Снимите запечатывающую ленту.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ.

- Не удаляйте желтую этикетку.

5

Замена расходных материалов



- 9** Вытяните край мастера из рулона и заправьте его таким образом, чтобы стрелка на желтой этикетке касалась валика.




- 10** Нажмите на переключатель формата мастеров.

Мастер будет автоматически извлечен из рулона и обрезан.

Если мастер не выходит из рулона, слегка потяните желтую этикетку назад.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ.

- Если мастер измят, еще раз нажмите переключатель формата мастеров и, удерживая его нажатым, два-три раза нажмите рычаг извлечения термоголовки.
- После остановки мастера удалите брезок мастера.

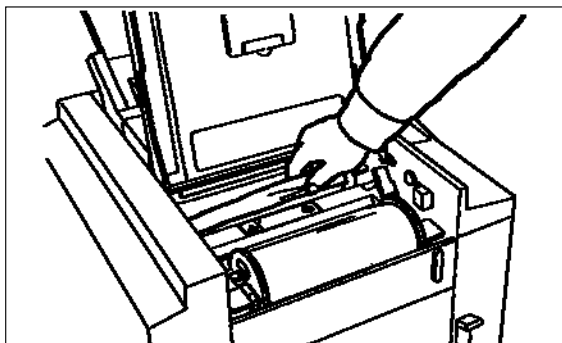

- 11** Удалите обрезок мастера.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ.

- Резец обрежет мастер и затем остановится. Удалите обрезок, оставшийся внутри корпуса.




- 12** Аккуратно закройте приемный лоток для документов.

Замена катушки использованных



1 Откройте приемный лоток для бумаги. (См. стр. 22.)

Потяните за рычаг фиксации ящика для мастеров. Ящик для мастеров откроется. Откройте ящик до упора.

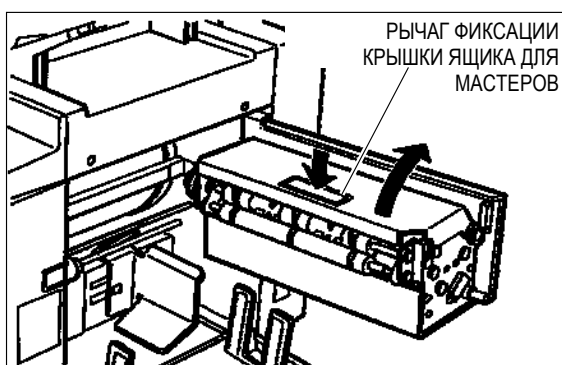

2 Откиньте крышку вверх, нажав рычаг фиксации крышки ящика для мастеров.



3 Удалите катушку использованных мастеров, удерживая ее края.



ОСТОРОЖНО!

• На катушке использованных мастеров присутствует краска. Следите, чтобы она не попала на одежду.



4 Установите новую катушку использованных мастеров и закройте крышку ящика для мастеров. Осторожно нажимайте на крышку ящика для мастеров до защелкивания в фиксаторах. Закройте ящик для мастеров и нажимайте на него до защелкивания.


5

Замена расходных материалов


6. Устранение неполадок

КОНТРОЛЬНЫЙ МОНИТОР

При необходимости замены расходных материалов и ЗИП, а также если требуется вмешательство оператора вследствие ошибки, на дисплее отображается сообщение, а на **КОНТРОЛЬНОМ МОНИТОРЕ** будет указана зона принтера, требующая внимания.

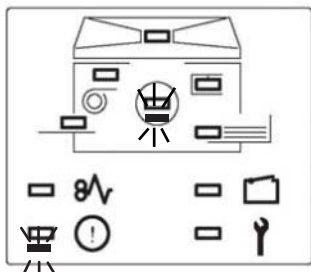


Закончилась краска. Замените пакет с краской. Подробнее см. стр. 37, "Замена пакета с краской".

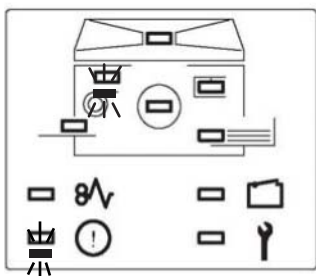


Закончился рулон. Замените рулон мастеров. Подробнее см. стр. 39, "Замена рулона мастеров".




Заполнена катушка использованных мастеров. Замените катушку. Подробнее см. стр. 42, "Замена катушки использованных мастеров".

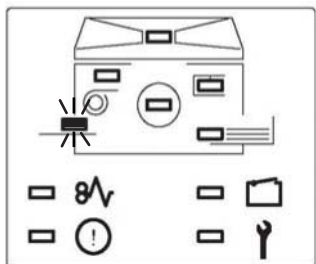

Отсутствует бумага для печати. Подробнее см. стр. 21, "Загрузка бумаги в лоток для бумаги".

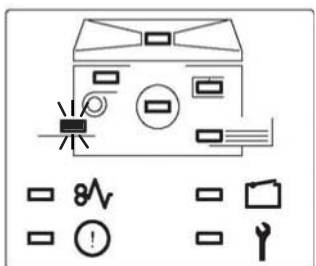


Лоток для бумаги не установлен. Для его установки поднимите рычаг загрузки бумаги.


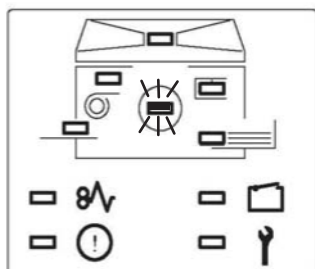


Отсутствует или неправильно установлен барабан. Установите блок барабана в аппарат.



Подробнее см. стр. 35, "Установка блока барабана".

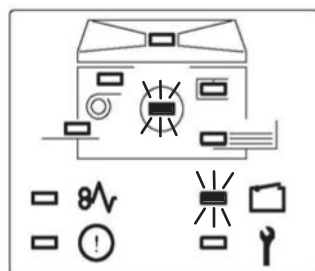


Открыта передняя крышка. Закройте крышку.

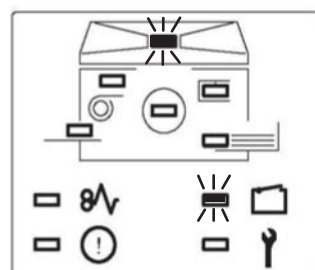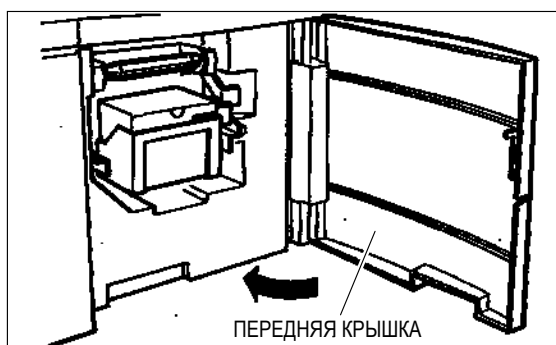


Открыта крышка УАПД. Закройте крышку.

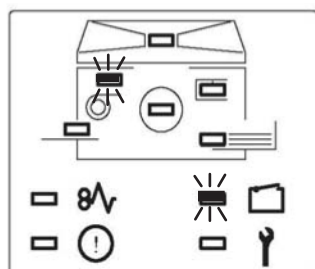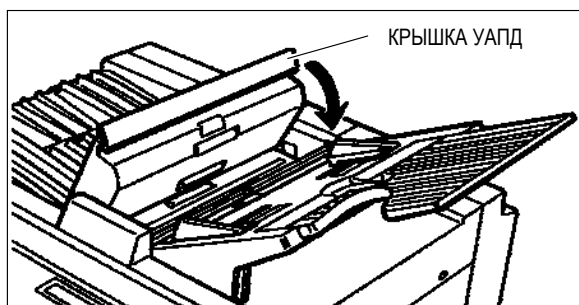


Открыт приемный лоток для документов. Закройте приемный лоток.

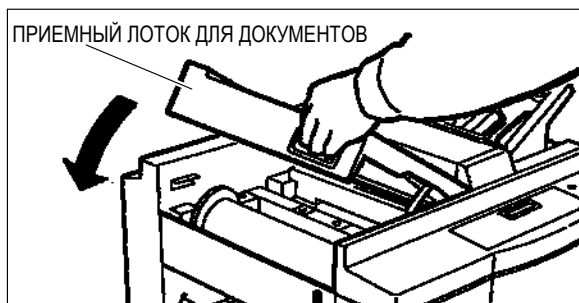


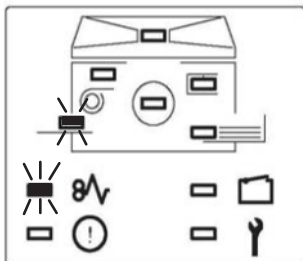


Проверьте зону подачи и удалите замятую бумагу. Следуйте инструкциям на стр. 47, "Удаление замятой бумаги слева (в зоне подачи)".

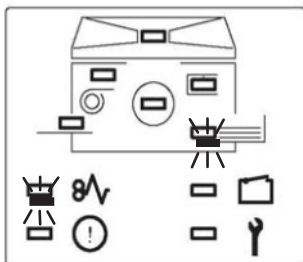


Проверьте зону выдачи и удалите замятую бумагу. Следуйте инструкциям на стр. 48, "Удаление замятой бумаги справа (в зоне печати)".

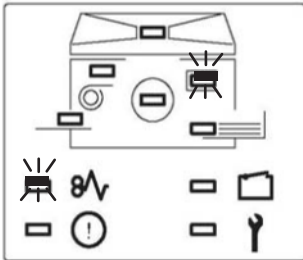


На барабане находится старый мастер. Удалите с барабана все мастера. Подробнее см. стр. 50, "Удаление мастера (ошибка удаления)".

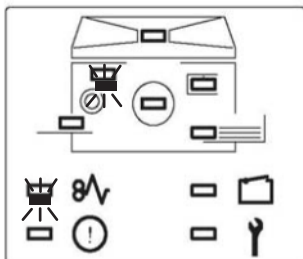

Допущена ошибка при установке мастера. Откройте верхнюю крышку и удалите мастер, оставшийся в аппарате. Подробнее см. стр. 52, "Удаление мастера (ошибка установки)".

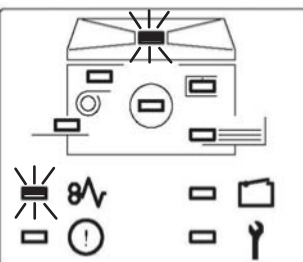

Документ замят в УАПД. Извлеките замятый документ из УАПД.

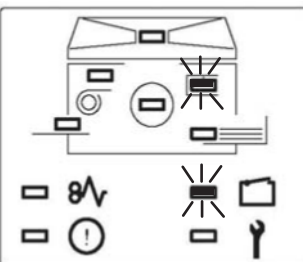

Ящик для мастеров открыт. Закройте ящик.

E * * *

Возобновите печать; если это сообщение появится вновь, выключите питание и обратитесь в бюро обслуживания.

C 0 0 0

Открыт приемный лоток для документов или ящик для мастеров. Закройте лоток и ящик, затем изготовьте мастер и повторите печать.

C 0 0 1

Включена защита конфиденциальности, изготовьте новый мастер. Это сообщение отображается, когда при включенной защите конфиденциальности нажимается кнопка "ПЕЧАТЬ" или "ПРОБНАЯ ПЕЧАТЬ".

C 0 0 2

Изготовьте новый мастер. Это сообщение отображается при нажатии кнопки "ПЕЧАТЬ" или "ПРОБНАЯ ПЕЧАТЬ" в следующих случаях:

- Ошибка прикрепления мастера
- Когда мастер был прикреплен, выключалось питание.
- Открыт приемный лоток для документов.
- Ящик для мастеров открыт и т.д.


C 0 0 3

Это сообщение отображается при нажатии кнопки "ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАСТЕРА", когда аппарат печатает. Для изготовления нового мастера нажмите кнопку "СБРОС", затем нажмите кнопку "ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАСТЕРА".


C 0 0 4

Это сообщение отображается при использовании несоответствующего РУЛОНА МАСТЕРОВ, установите необходимый рулон, затем нажмите кнопку "ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАСТЕРА".


Удаление замятой бумаги слева (в зоне подачи)

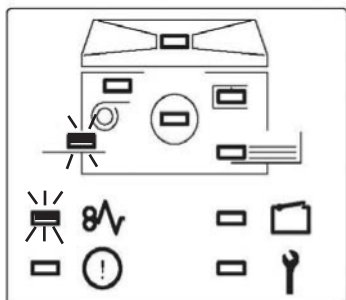


Если это сообщение отображается на панели сообщений, проверьте зону подачи и удалите замятую бумагу, следуя приведенным ниже инструкциям.

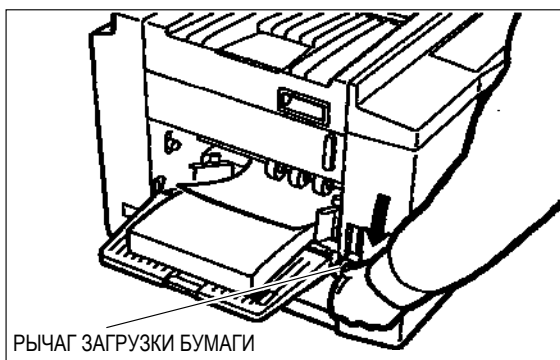

- 1** Нажмите вниз рычаг загрузки бумаги, чтобы опустить лоток для бумаги.

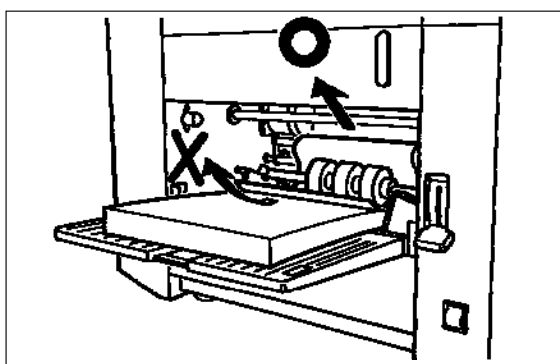

- 2** Извлеките замятую бумагу, как показано на рисунке.

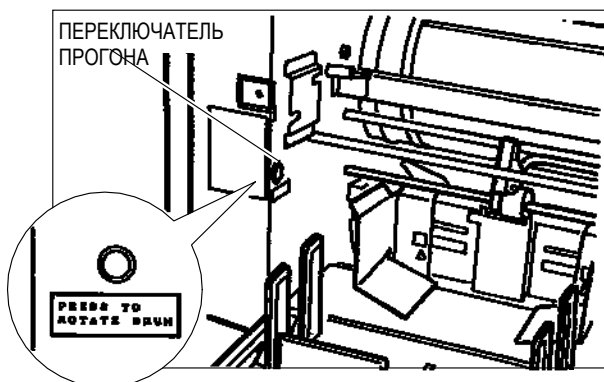

- 3** Нажмите переключатель прогона и удерживайте его нажатым до остановки барабана со звуковым сигналом.




ВНИМАНИЕ!

- НЕ прикасайтесь к барабану и валикам при нажатом переключателе прогона.
- Не прикасайтесь к внутренним деталям внутри аппарата во время его работы. Пальцы могут попасть в движущиеся детали.


Удаление замятой бумаги справа (в зоне печати)



Если это сообщение отображается на панели сообщений об ошибках, проверьте зону выдачи и удалите замятую бумагу, следуя приведенным ниже инструкциям.

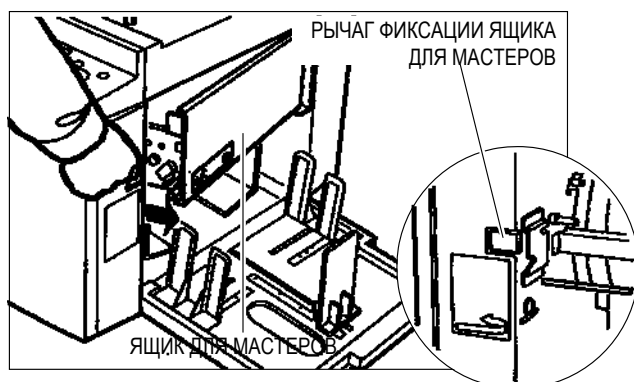


- 1** Потяните за рычаг фиксации ящика для мастеров. Ящик откроется по направлению к пользователю.

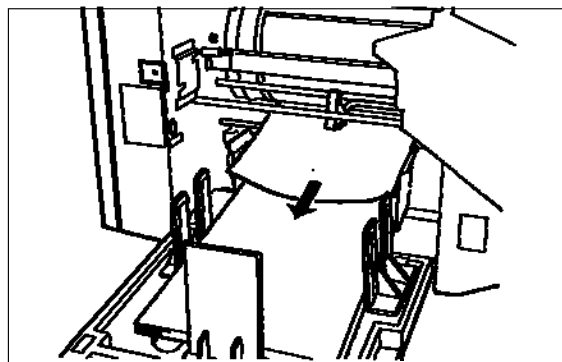

- 2** Извлеките замятую бумагу.

Извлеките частично отпечатанную страницу, нажав переключатель прогона.


Прилипание бумаги к барабану

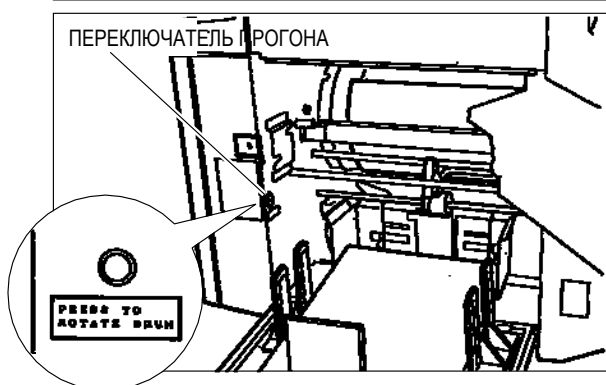

- 1** Нажав переключатель прогона, найдите край листа бумаги, затем остановите барабан в показанном на рисунке положении.

ВНИМАНИЕ!

- НЕ прикасайтесь к барабану и валикам при нажатом переключателе прогона.
- Не прикасайтесь к внутренним деталям внутри аппарата во время его работы. Пальцы могут попасть в движущиеся детали.

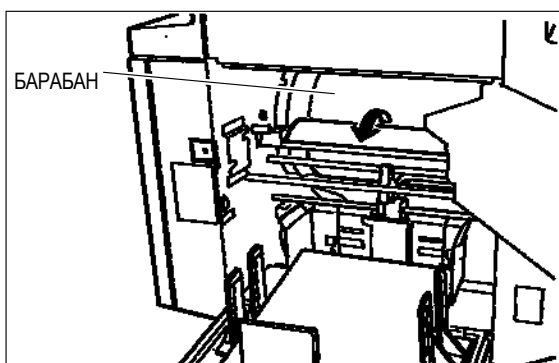



2 Удалите бумагу с барабана.



3 Для отделения бумаги тяните ее в направлении зоны выдачи, одновременно нажимая переключатель прогона.


! ОСТОРОЖНО!

- Следите за тем, чтобы извлеченная бумага не запачкала одежду. Нажмите **переключатель прогона** и удерживайте его нажатым до остановки барабана со звуковым сигналом.

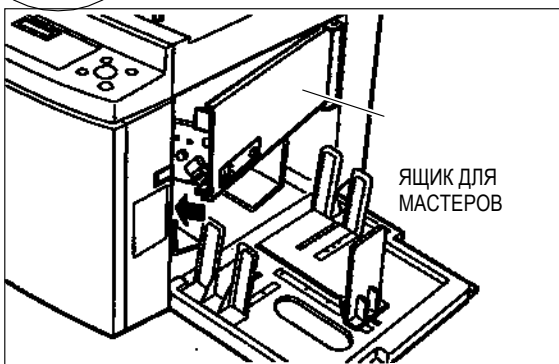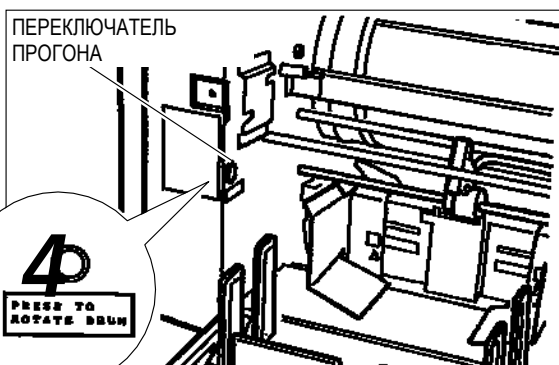


5 Закройте ящик для мастеров до его фиксации.


Извлечение мастера (ошибка удаления)

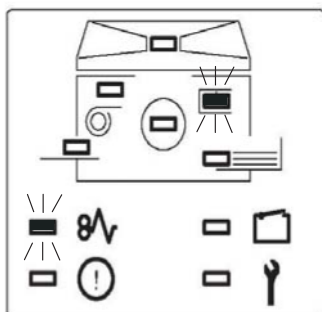

Если на панели сообщений об ошибках отображается это сообщение, на барабане остался старый мастер. Удалите его, следуя приведенным ниже инструкциям.

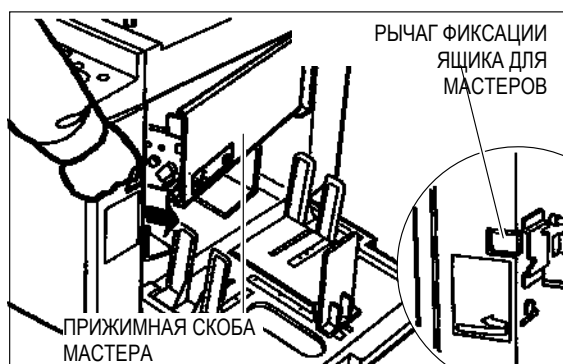

1 Потяните за рычаг фиксации ящика для мастеров. Ящик откроется по направлению к пользователю. Откройте его до упора.

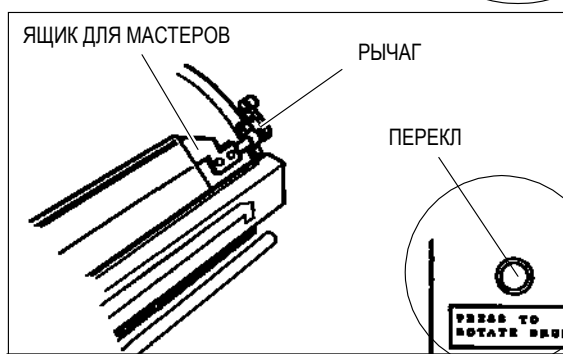

2 Нажмите переключатель прогона, чтобы остановить барабан в положении, указанном на рисунке.



ВНИМАНИЕ!

- НЕ прикасайтесь к барабану и валикам при нажатом переключателе прогона.
 - Не прикасайтесь к внутренним деталям внутри аппарата во время его работы.
- Пальцы могут попасть в движущиеся детали.







3 Поднимите рычаг на себя.

Прижимная скоба мастера откроется, и из него освободится кромка мастера. В случае прилипания мастера освободите его вручную.

6

Устранение неполадок

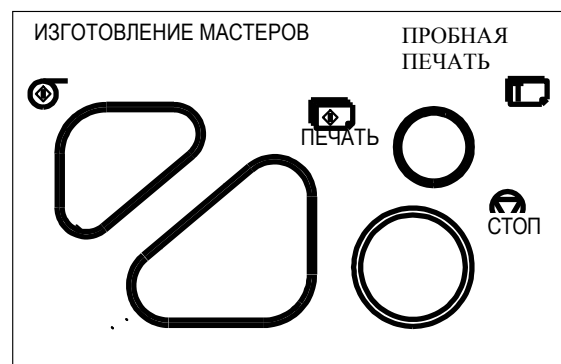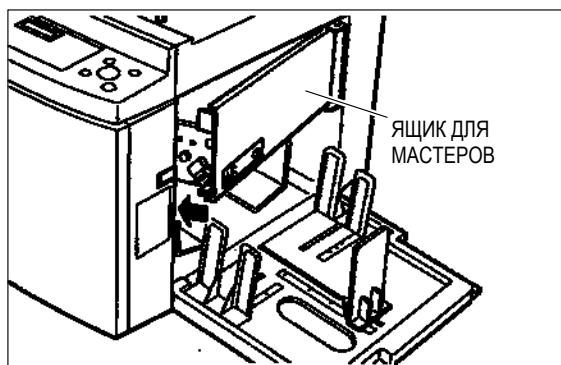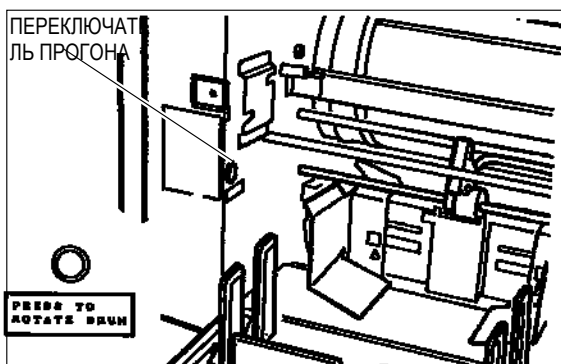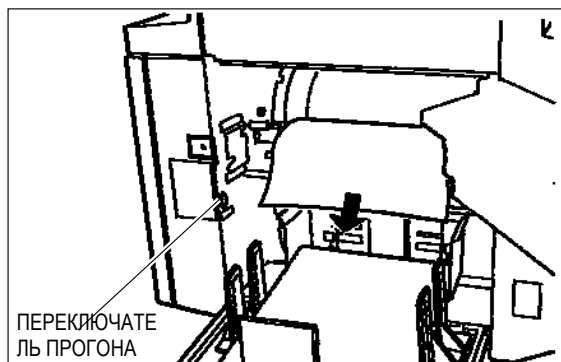

- 4** Потяните передний край мастера на себя и несколько раз нажмите переключатель прогона. Повторяйте эту операцию до удаления мастера.

! ОСТОРОЖНО!

- Не используйте и не храните старый мастер. Будьте осторожны, чтобы не запачкать одежду.

- 5** Нажмите переключатель прогона и удерживайте его нажатым до остановки барабана со звуковым сигналом.


! ВНИМАНИЕ!

- НЕ прикасайтесь к барабану и валикам при нажатом переключателе прогона.
- Не прикасайтесь к внутренним деталям внутрь аппарата во время его работы. Пальцы могут попасть в движущиеся детали.

- 6** Закройте ящик для мастеров до его фиксации.

- 7** Повторно изготовьте мастер.


Извлечение мастера (ошибка установки)

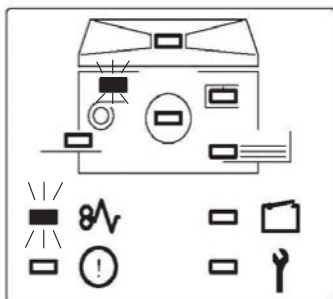

Если это сообщение отображается на панели сообщений об ошибках, извлеките мастер и повторно изготовьте мастер, следуя приведенным ниже инструкциям.




1 Откройте приемный лоток для документов.

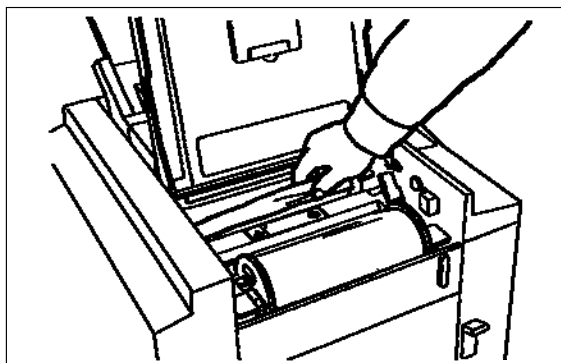

2 Извлеките мастер из аппарата.




- 3** Аккуратно закройте приемный лоток для документов. Проверьте, что индикаторы на контрольном мониторе не горят.

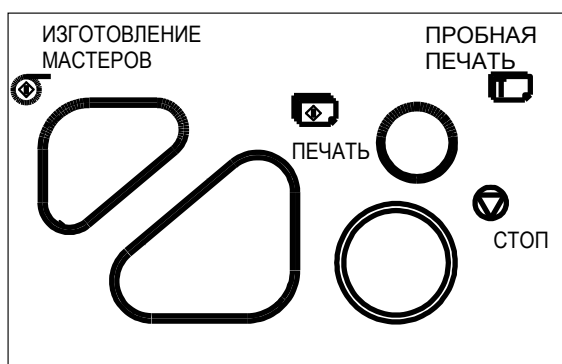


- 4** Изготовьте мастер и повторно выполните печать.


Удаление замятого документа

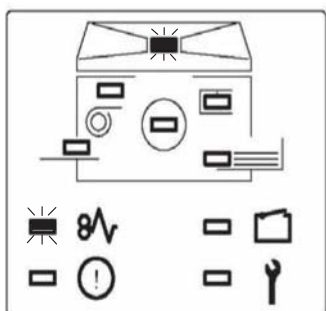


Если это сообщение отображается на панели сообщений, проверьте УАПД и удалите замятый документ, следуя приведенным ниже инструкциям

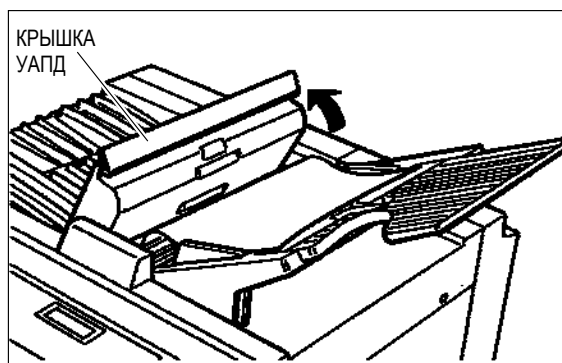

1 Откройте крышку УАПД.

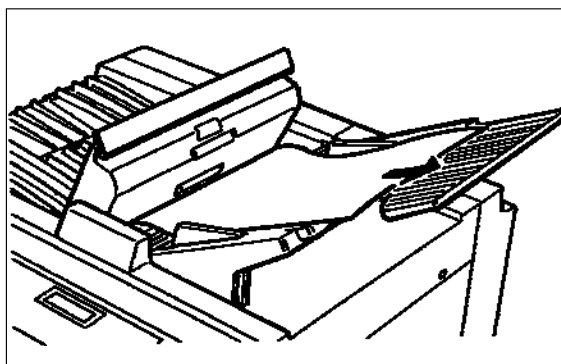

2 Извлеките замятый документ, как показано на рисунке.

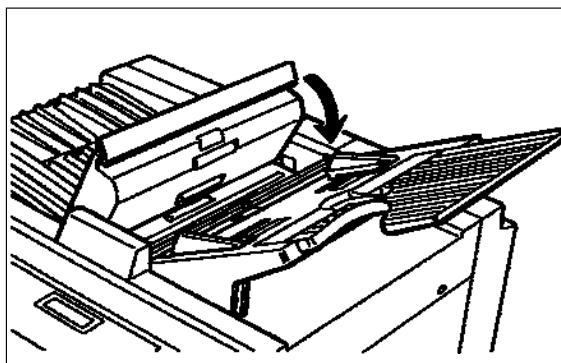


3 Аккуратно закройте крышку УАПД.

6

Устранение
неполадок

Устранение неполадок в работе аппарата

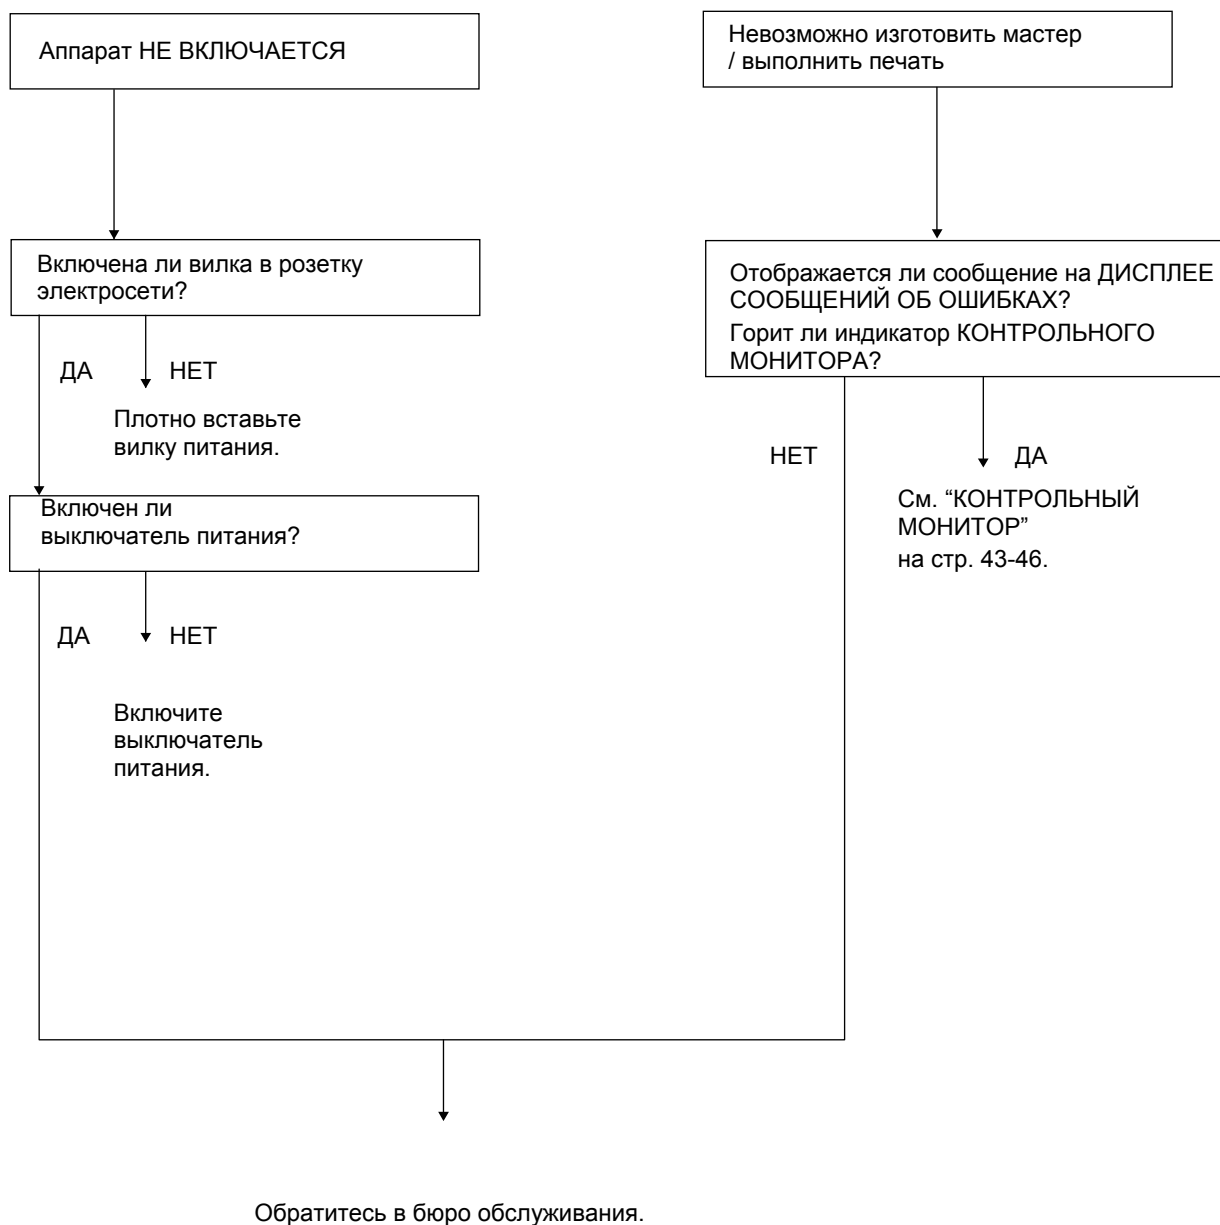


7. Техническое обслуживание и осмотр

Техническое обслуживание




Производите чистку в соответствии со следующей процедурой. Удалите загрязнения с поверхности аппарата хорошо отжатой тканью, смоченной в воде или нейтральном моющем средстве. **Затем удалите остатки влаги сухой мягкой тканью.**

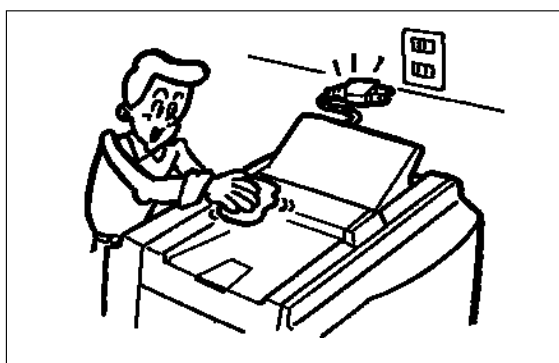

Во избежание сбоев протирайте пыль и чистите аппарат не реже одного раза в неделю.

Перед чисткой выключите питание и отсоедините вилку из розетки электропитания.

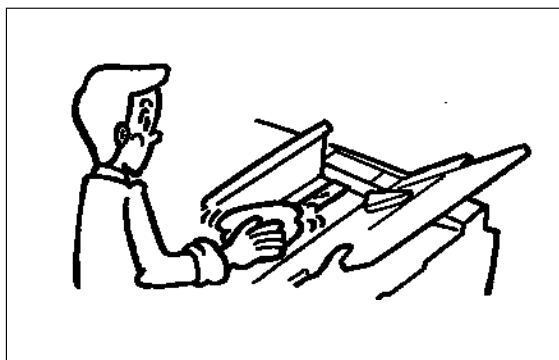

Стекло экспонирования следует аккуратно протирать сухой мягкой тканью.

ВНИМАНИЕ!



- Перед чисткой аппарата отсоедините от розетки вилку кабеля питания.
- Не допускайте попадания внутрь аппарата воды или нейтральных чистящих средств. Это позволяет исключить сбои и поражение электрическим током.

Счетчик ресурса

На дисплее можно отобразить общее количество отпечатанных страниц и изготовленных мастеров.



Нажмите кнопку **“СТОП”**  когда аппарат остановлен. На дисплее будет отображено общее количество отпечатанных страниц и изготовленных мастеров.

Счетчик ресурса отображается, когда кнопка **“СТОП”**  удерживается в нажатом состоянии.

Пример. Количество распечаток, P123_4567
Количество мастеров, F123_4567

8. Технические характеристики

Технические характеристики

№ модели	серии DP-C	Технические характеристики			Дата	070112
					Версия	
1	Наименование аппарата № модели	Duprinter DP-C120(B4) DP-C125(B4)	Duprinter DP-C110(Legal) DP-C115(Legal)	Duprinter DP-C100(A4) DP-C105(A4)		
2	Модель	Настольная				
3	Способ изготовления мастера	Термическое цифровое изготовление мастеров				
4	Продолжительность изготовления мастера	27сек. A4 100%	27сек. TR 100%	27сек. A4 100		
5	Разрешение	300 x 300 т/д				
6	Способ сканирования	Устройство автоматической подачи документов				
7	Емкость УАГД	10 листов (64 г/м2)				
8	Формат документов	Макс. 271 мм x 382 мм, 10.6"x15" Мин. 100 мм x 148 мм, 4' x 6'				
9	Плотность листов документа	64 г/м2 – 128 г/м2				
10	Область сканирования	250 мм x 350мм,				
11	Емкость лотка подачи	500 листов (64 г/м2)				
12	Формат бумаги	Макс. 271 мм x 382 мм, 10.6"x15" Мин. 100 мм x 148 мм, 4' x 6'				
13	Плотность бумаги	53 г/м2 – 210 г/м2				
14	Область печати (макс.)	250 мм x 350 мм (10"x13.8')	204 347 (8"x13.6')	204 288 (8"x11.3')		
15	Скорость печати	130 стр/мин (60 - 130 стр/мин, 3 ступени)				
16	Уменьшение/увеличение печати Для форматов А/В:	Без изменения (100%) Фиксированные коэффициенты масштабирования: 70%,81%,86%,115%,122% и 141% Печать с границей: 94%				
	Дюймовые форматы	Без изменения (100%) Фиксированные коэффициенты масштабирования: 64%0,74%0,77%0,121%0,129% и 141% Печать с границей: 94%				
17	Настройка положения печати	По вертикали: +/-10 мм				
18	Режимы изображения	Режим "Текст" или "Фотографии"				
19	Регулировка контрастности	уровней				
20	Способ подачи краски	Полный автоматический контроль (600 мл)				
21	Цветная печать	Замена барабана (600 мл)				
22	Подача мастера	Автоматическая подача из рулона				
23	Удаление мастера	Полностью автоматическое удаление на катушку (Емкость использованных мастеров: 30 листов)				

Технические характеристики

№ модели	серии DP-C	Технические характеристики			Дата	070112
					Версия	
	Наименование аппарата № модели	Duprinter DP-C120(B4) DP-C125(B4)	Duprinter DP-C110(Legal) DP-C115(Legal)	Duprinter DP-C100(A4) DP-C105(A4)		
24	Дополнительное оборудование	Комплект интерфейса для ПК (стандартное свойство для DP-C125/115/105) Интерфейс USB (стандарт USB1.1) * На компьютере должен быть установлен драйвер принтера Windows 2000 Professional Windows XP Professional/Home Windows Vista Ultimate/ Enterprise/ Business Home Premium/Home Basic			3 м или меньше	
25	Источник питания Модель 120 В~	120 В ~, 60 Гц, 2 А				
	Модель 230 В~	230 В ~, 50 Гц, 1,2 А				
26	Размеры аппарата	При эксплуатации: 1040 мм (Ш) x 600 мм (Г) x 625 мм (В) При хранении: 600 мм (Ш) x 600 мм (Д) x 550 мм (В) в упаковке: 695 мм (Ш) x 695 мм (Д) x 705 мм (В)				
27	Вес	57 кг (в упаковке 65 кг)				
28	Температура воздуха при эксплуатации	10 - 30 градусов (C) 5 0-86 градусов F))				
29	Краска	Черная (DC14), красная (DC13), синяя (DC12), зеленая (DC15) коричневая (DC16), серая (DC17) (600 мл)			пакет только 600 мл	
30	Рулон мастеров	DRC12	DRC11	DRC11		
31	Панель управления	Значок				

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Характеристики исходных документов/бумаги для копий

■ Допустимые типы документов

- Плотность листов документа: 64 г/м² - 128 г/м²
- Формат документов: Макс. 271 мм — 382 мм, 10.6" - 15" мин. 100 мм — 148 мм 4" - 6"
- Емкость УАПД: 10 листов (64 г/м²)

Примечание. Запрещается помещать в УАПД следующие типы документов:

- Надорванные документы и документы с большими отверстиями для сшивания.
- Сильно скрученные листы и документы со складками и линиями сгиба.
- Прошитые и скрепленные скрепками документы.
- Листы с копировальной стороной и другие документы, подача которых может приводить к сбоям.
- Прозрачные пленки и документы на других прозрачных материалах.

■ Разрешенные типы бумаги для копирования

- Плотность бумаги для копирования: 53 г/м²—210 г/м², 14—56 фунтов
- Формат бумаги для копирования: Макс. 271 мм — 382 мм, 10.6" - 15" мин. 100 мм — 148 мм 4" - 6"
- Емкость лотков для бумаги: (лоток подачи, приемный лоток) 500 листов (64 г/м²)

Примечание. Запрещено использовать для копирования следующие типы бумаги:

- Надорванную бумагу и бумагу с большими отверстиями для сшивания.
- Сильно скрученные листы и бумагу со складками и линиями сгиба.
- Прошитые и скрепленные скрепками листы бумаги.
- Листы с копировальной стороной и другую бумагу, подача которой может приводить к сбоям.
- Бумагу с покрытием и другую бумагу, которая плохо впитывает краску.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

КОРПОРАЦИЯ DUPLO

Duplo building, 1-6, Oyama 4 chome, Sagamihara, Kanagawa 229-1180, Japan

Тел.: +81-42-775-602

Факс: +81-42-775-3606

Электронная почта: info@duplo.com
